

RICOH

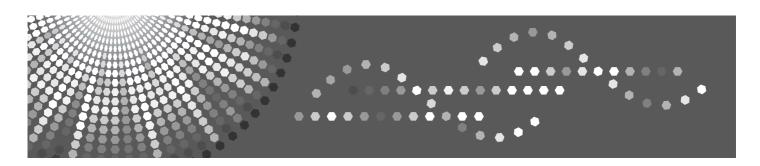

IPSiO SP 4010/SP 4000

メンテナンスガイド

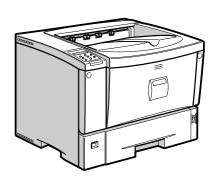

- **1** 用紙のセット
- 2 消耗品の交換
- 3 清掃
- 4 調整
- 5 困ったときには
- 6 付録

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。

株式会社リコー



複製、印刷が禁止されているもの

本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意ください。

1) 複製、印刷することが禁止されているもの

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。)

- 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など
- 日本や外国の郵便切手、印紙

(関係法律)

- 紙幣類似証券取締法
- 通貨及証券模造取締法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- (刑法 第148条 第162条)
- 2) 不正に複製、印刷することが禁止されているもの
- 外国の紙幣、貨幣、銀行券
- 株券、手形、小切手などの有価証券
- 国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
- 個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画

(関係法律)

- 刑法第149条第155条第159条第162条
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律

3) 著作権法で保護されているもの

著作権法により保護されている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など)を複製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除き、禁止されています。

目次

マークについて2	5. 困ったときには	
1. 用紙のセット	操作部にメッセージが表示されたとき	7
	印刷がはじまらないとき4	7
使用できる用紙の種類とサイズ3	思いどおりに印刷できないとき4	9
IPSiO SP 4000で使用できる	用紙がつまったとき5	3
用紙の種類とサイズ	「ヨウシミスフィード キュウシトレイ」の場合5	
IPSiO SP 4010で使用できる	「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」の場合5	
用紙の種類とサイズ	「ヨウシミスフィード	
用紙に関する注意7	ホンタイハイシグチ」の場合5	5
用紙をセットするとき	「ヨウシミスフィード	
用紙を保管するとき7	リョウメンユニット(ウシロ)」の場合5	9
用紙の種類ごとの注意		
使用できない用紙10	6. 付録	
印刷範囲10		3
用紙をセットする11	使用上のお願い6	
給紙トレイ(標準)、増設給紙トレイ (オプション)に用紙をセットする 11	保守契約	
本体給紙トレイ、500枚増設トレイ	移動	_
本体和板トレイ、500枚増設トレイ ユニットの用紙サイズを変更する12	近くに移動する6	
ユニットの用紙ッイスで変更する12 250枚増設トレイユニットの	プリンターを輸送する6	
用紙サイズを変更する14	·····································	
用紙サイズダイヤルで	消耗品一覧6	6
設定できないサイズの用紙をセットする 15	トナーカートリッジ6	
不定形サイズの用紙をセットする	用紙6	
給紙トレイの用紙種類を設定する	関連商品一覧6	7
手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする 18	外部オプション6	7
手差しトレイ(マルチ)に	SDRAMモジュール6	7
定形サイズの用紙をセットする 19	拡張エミュレーションモジュール6	8
手差しトレイ(マルチ)に	拡張エミュレーションカード6	8
不定形サイズの用紙をセットする19	暗号化カード6	8
手差しトレイ(マルチ)の	拡張インターフェースボード6	9
用紙種類を設定する20	拡張HDD6	
2. 消耗品の交換	インターフェースケーブル6	9
	仕様7	0
トナーカートリッジを交換する 23	本体7	
o 连担	電波障害について7	
3. 清掃	500枚増設トレイユニット タイプ857	
清掃するときの注意27	250枚増設トレイユニット タイプ857	_
フリクションパッドを清掃する28	両面印刷ユニット タイプ857	
給紙コロを清掃する	拡張無線LANボード タイプH7	4
レジストローラー周辺を清掃する	索引7	5
4. 調整		
印刷濃度を調整する33		
印刷位置を調整する34		

マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み ください。

※以上は、安全上のご注意についての説明です。

#重要

誤って操作をすると、紙づまり、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。

| 操作の前に

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明しています。

₩ 補足

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。

₹ 制限

数値の制限や組み合わせできない機能、機能が使用できない状態を説明しています。

多参照

参照先を示します。

画面のキーの名称を示します。

操作部のキーの名称を示します。

1. 用紙のセット

使用できる用紙の種類とサイズ

各給紙トレイにセットできる用紙の種類、サイズと方向、最大セット枚数について説明します。

₩ 補足

□海外向けサイズの用紙は以下のとおりに表示されます。

本書の表記	Legal	Letter	5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂
操作部の表示	LG	LT	HL
用紙ダイヤルの表示	$8^{1}/_{2} \times 14$	$8^{1}/_{2} \times 11$	5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂
RPCSプリンタードライバーの表示	Legal $(8^1/_2 \times 14)$	Letter $(8^1/_2 \times 11)$	5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂

- □□は縦方向に用紙をセットすることを表し、操作部では[タテ]と表示されます。
- □□は横方向に用紙をセットすることを表し、操作部では[ヨコ]と表示されます。

IPSiO SP 4000で使用できる用紙の種類とサイズ

❖ 本体給紙トレイ [トレイ1]

用紙の種類	用紙サイズダイヤルを、 セットしたサイズと方向に 合わせます	用紙サイズダイヤルを「*」 に合わせて、操作部で用紙 サイズを設定します	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付 き用紙	定型サイズ:A4 □、B5 □、 A5 □ 海外向けサイズ:Legal □、 Letter □、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ □	A5口、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ 口 不定形サイズ: 縦140~356mm、 横140~216mm	500枚

排重要

□セットした用紙サイズと方向に用紙サイズダイヤルを必ず合わせてください。

☞ 補足

- □セットできる用紙厚は52~90kg紙(60~105g/m²)です。
- □オプションの両面印刷ユニット装着している場合でも、普通紙、再生紙、およびレターヘッド付き用紙以外の用紙は両面印刷できません。

❖ 増設トレイユニット [トレイ2] / [トレイ3]

用紙の種類	用紙サイズダイヤルを、 セットしたサイズと方向に 合わせます	用紙サイズダイヤルを「*」 に合わせて、操作部で用紙 サイズを設定します	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付き 用紙	定型サイズ:A4 □、B5 □、 A5 □ 海外向けサイズ:Legal □ (500枚増設トレイユニット のみ)、Letter □、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ □	不定形サイズ:	500枚増設トレイ ユニット:500枚 250枚増設トレイ ユニット:250枚

排重要

□セットした用紙サイズと方向に用紙サイズダイヤルを必ず合わせてください。

☞ 補足

- □セットできる用紙厚は52~90kg紙(60~105g/m²)です。
- □オプションの両面印刷ユニット装着している場合でも、普通紙、再生紙、およびレターヘッド付き用紙以外の用紙は両面印刷できません。

❖ 手差しトレイ (マルチ)

用紙の種類	セットできる用紙のサイズと セット方向	最大セット枚数
普通紙再生紙特殊紙色紙OHPフィルム厚紙レターヘッド付き用紙ラベル紙	定型サイズ:A4 🖟 、B5 🖟 、A5 🖟 、B6 🖟 、A6 🖟 、Legal 🖟 、Letter 🖟 、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ 🖟 ~ 不定形サイズ:縦140~ 900mm、横90~216mm	普通紙:100枚 普通紙以外の用紙:1枚
郵便はがき	はがき □、A5 □□ (往復はがき)	40枚
封筒	封筒(洋形4号) 🕽	10枚

排重要

- □手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットしたときは、操作部で用紙サイズの設定が必要です。詳しくは、P.18「手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットする」を参照してください。
- □不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライバーで用紙サイズを入力する必要があります。詳しくは、P.19「手差しトレイ (マルチ) に不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。
- □手差しトレイ(マルチ)に長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手で持って 支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、事前に ご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。
- □長尺紙の画像印刷保証範囲は、給紙方向に対して長さ356mmまでです。詳しくは、P.10「印刷範囲」を参照してください。

☞ 補足

- □装着しているメモリー容量によって、印刷できる用紙サイズは異なります。詳しくは、<ソフトウェアガイド>「メモリー容量と用紙サイズ」を参照してください。
- □手差しトレイ (マルチ) にセットできる用紙厚は45~140kg紙 (52~162g/m²) です。
- □45kg紙 (52g/m²)、またはA4 □以上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく給紙されないことがあります。
- □オプションの両面印刷ユニット装着している場合でも、普通紙、再生紙、およびレターヘッド付き用紙以外の用紙は両面印刷できません。

IPSiO SP 4010で使用できる用紙の種類とサイズ

❖ 本体給紙トレイ [トレイ1]

用紙の種類	用紙サイズダイヤルを、 セットしたサイズと方向に 合わせます	用紙サイズダイヤルを「*」 に合わせて、操作部で用紙 サイズを設定します	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付 き用紙	定型サイズ:A4 □、B5 □、 A5 □ 海外向けサイズ:Legal □、 Letter □、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ □	A5口、A6口、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ 口 不定形サイズ: 縦140~356mm、 横140~216mm	500枚

#重要

□セットした用紙サイズと方向に用紙サイズダイヤルを必ず合わせてください。

☞ 補足

- □セットできる用紙厚は52~90kg紙(60~105g/m²)です。
- □オプションの両面印刷ユニット装着している場合でも、普通紙、再生紙、およびレターヘッド付き用紙以外の用紙は両面印刷できません。

❖ 増設トレイユニット [トレイ2] / [トレイ3]

用紙の種類	用紙サイズダイヤルを、 セットしたサイズと方向に 合わせます	用紙サイズダイヤルを「*」 に合わせて、操作部で用紙 サイズを設定します	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付き 用紙	定型サイズ:A4 □、B5 □、 A5 □ 海外向けサイズ:Legal □ (500枚増設トレイユニット のみ)、Letter □、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ □	不定形サイズ:	500枚増設トレイ ユニット:500枚 250枚増設トレイ ユニット:250枚

#重要

□セットした用紙サイズと方向に用紙サイズダイヤルを必ず合わせてください。

☞ 補足

- □セットできる用紙厚は52~90kg紙(60~105g/m²)です。
- □オプションの両面印刷ユニット装着している場合でも、普通紙、再生紙、およびレターヘッド付き用紙以外の用紙は両面印刷できません。

❖ 手差しトレイ (マルチ)

用紙の種類	セットできる用紙のサイズと セット方向	最大セット枚数
普通紙再生紙特殊紙色紙OHPフィルム厚紙レターヘッド付き用紙ラベル紙	定型サイズ:A4 🖟、B5 🖟、A5 🖟 、B6 🖟、A6 🖟、Legal 🖟、Letter 🖟、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ 🖟 不定形サイズ: 縦140~900mm、横90~216mm	普通紙:100枚 普通紙以外の用紙:1枚
郵便はがき	はがき □、A5 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	40枚
封筒	封筒(洋形4号) 🖸	10枚

₿重要

- □手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットしたときは、操作部で用紙サイズの設定が必要です。詳しくは、P.18「手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットする」を参照してください。
- □不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライバーで用紙サイズを入力する必要があります。詳しくは、P.19「手差しトレイ (マルチ) に不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。
- □手差しトレイ(マルチ)に長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手で持って 支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、事前に ご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。
- □長尺紙の画像印刷保証範囲は、給紙方向に対して長さ356mmまでです。詳しくは、P.10「印刷範囲」を参照してください。

₩ 補足

- □装着しているメモリー容量によって印刷できる用紙サイズは異なります。詳しくは、<ソフトウェアガイド>「メモリー容量と用紙サイズ」を参照してください。
- ロ手差しトレイ(マルチ)にセットできる用紙厚は $45\sim140$ kg紙($52\sim162$ g/m²)です。
- □45kg紙(52g/m²)、またはA4□以上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく給紙されないことがあります。
- □オプションの両面印刷ユニット装着している場合でも、普通紙、再生紙、およびレターヘッド付き用紙以外の用紙は両面印刷できません。

用紙に関する注意

ここでは、用紙に関する注意事項を記載しています。本機で使える用紙については、P.3「使用できる用紙の種類とサイズ」を参照してください。

用紙をセットするとき

- リコー推奨の用紙をご利用ください。それ以外を使用した印刷についてはその印刷結果は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。リコー推奨の用紙については、P.66「消耗品一覧」を参照してください。
- 本体給紙トレイ[トレイ1]と増設トレイユニット[トレイ2]/[トレイ3]にセットするときは、トレイの上限表示を超えないようにしてください。
- 手差しトレイ(マルチ)にセットするときは、 用紙がサイドガイドのつめの下に収まるようにしてください。
- 用紙をセットした給紙トレイをプリンター にセットするときは、ゆっくりと入れてくだ さい。トレイを勢いよく入れると、トレイの 用紙ガイドがずれることがあります。
- セットした用紙のサイズが用紙サイズダイヤルにない場合は、操作部で用紙サイズを設定する必要があります。

用紙を保管するとき

- 用紙は以下の点に注意して保管してください。
 - 湿気の多い所には置かない。
 - 直射日光の当たる所には置かない。
 - 立て掛けない。
- 残った用紙は、購入時に入っていた袋や箱の 中に入れて保管してください。

用紙の種類ごとの注意

❖ 普通紙

- 90kg紙 (105g/m²) より厚い用紙に印刷するときは手差しトレイ(マルチ)にセットしてください。手差しトレイ(マルチ)に140kg紙 (162g/m²) までセットできます。
- 目安として90kg紙 (105g/m²) より厚い用紙をセットしたときは、プリンタードライバーまたは操作部で用紙種類を「厚紙」に切り替えます。RPCS/RPDLプリンタードライバーで設定する場合は、操作部での設定は不要です。ただし、RPCS/RPDL 以外のプリンタードライバーを使用して印刷するときは、操作部で設定する必要があります。
- そっていたり曲がっているときは、まっすぐに直してからセットしてください。

◆ OHPフィルム

- OHPフィルムは手差しトレイ(マルチ)に 1枚ずつセットしてください。
- OHPフィルムに印刷するときは、プリンタードライバーまたは操作部で用紙種類を「OHP」に切り替えます。RPCS/RPDLプリンタードライバーで設定する場合は、操作部での設定は不要です。ただし、RPCS/RPDL以外のプリンタードライバーを使用して印刷するときは、操作部で設定する必要があります。詳しくは、P.20「手差しトレイ(マルチ)の用紙種類を設定する」を参照してください。
- 印刷面にできるだけ手を触れないようにしてください。印刷面が汚れたり傷がついたりすると印刷品質に影響が出ます。OHPフィルムを持つときは、できるだけ端を持ってください。
- 表裏のあるOHPフィルムに印刷するときは、印刷面を上にして手差しトレイ(マルチ)にセットします。

❖ 第二原図用紙


• 第二原図用紙は印刷面を上にして手差 しトレイ(マルチ)に1枚ずつセットし てください。

❖ ラベル紙

- ラベル紙は印刷面を上にして手差しトレイ (マルチ) に1枚ずつセットしてください。
- リコピーPPC用紙タイプSAは、□方向に セットすることを推奨します。
- 用紙の全面が印刷できる物で、糊面がは み出していない物を使用してください。
- コーティングされている用紙は、通常の 用紙よりもトナーの定着が悪いため、印 刷品質が落ちます。

❖ 郵便はがき

• 郵便はがきは、さばいて端をそろえてから (図参照)、手差しトレイ (マルチ) にセッ トしてください。一度に40枚までセットで きます。

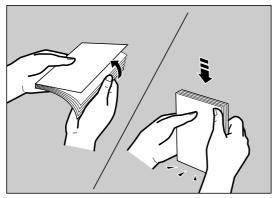


はがきが反っているときは、まっすぐに 直してからセットしてください。

排重要


口はがきに反りがあると、はがきの不 送りの原因になります。

- はがきの裏面にバリ(紙を裁断したとき にできた返し)があるときは、バリを取 り除いてからセットしてください。バリ を取り除く方法は以下のとおりです。
 - ① はがきを平らなところに置き、定規 などを水平に1~2回動かしてはが きの四辺のバリを取り除きます。

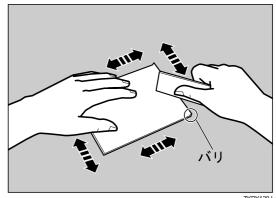

ZKDY120J

- ② バリを取り除いたときに出た紙の粉 をはらいます。
- 印刷する面を上にして、印刷開始方向か ら先に差し込みます。

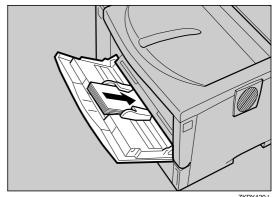


- 郵便はがきを印刷するときは、プリン タードライバーまたは操作部で用紙種 類を「厚紙」に切り替え、用紙サイズを 「ハガキ」に設定してください。
- 往復はがきを印刷するときは、折り目の ないものを使用してください。用紙サイ ズは「A5タテ」または「A5ヨコ」に設定 します。


- 印刷できるのは普通紙の郵便はがきです。印刷できないはがきは以下のとおりです。
 - 私製はがき
 - 絵はがきなどの厚いはがき
 - ・年賀状やかもめーるなどの再生紙のは がき
 - ・絵入りはがきなど裏映り防止用の粉が ついているはがき
 - ・インクジェットプリンター専用のはがき
 - ・一度印刷したはがき
 - ・表面加工されたはがき
 - ・表面に凹凸のあるはがき

❖ 封筒


- 封筒は手差しトレイ(マルチ)にセット してください。一度に10枚までセットで きます。
- 印刷する面を上に、フラップ(ふた)を 左側にして、手差しトレイ(マルチ)に セットしてください。

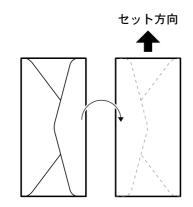

ZKDY016J

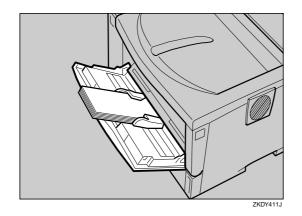

• 封筒は、ライフ (株) 製のLIFE E506B (上 記形状)を推奨します。推奨品以外の封筒 では、正しく印刷されないことがありま す。 • 封筒の表面(宛名の面)の以下の図の範囲(印刷推奨範囲)に印刷できます。裏面には印刷しないでください。

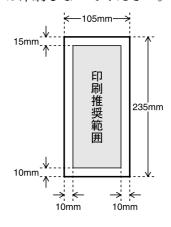

ZKDY020.I

- 封筒を押さえて中の空気を抜き、四辺の 折り目をしっかりと押さえてからセットしてください。また封筒が反っている ときは、まっすぐに直してからセットしてください。
- 印刷するときは、プリンタードライバー または操作部で、用紙種類を「厚紙」に切 り替え、用紙サイズを指定してください。

♪ 参照

P.19「手差しトレイ (マルチ) に不定 形サイズの用紙をセットする」

P.20「手差しトレイ (マルチ) の用紙 種類を設定する」

- 印刷後、封筒が大きくカールした場合は、机などの平らなところにおいて伸ばしてください。
- 場合によっては、封筒の長辺の端に細かいしわができて排紙されたり、裏面が汚れて排紙されたり、ぼやけて印刷されることがあります。また黒くベタ刷りする場合に、封筒の用紙が重なり合っている部分にすじが入ることがあります。

使用できない用紙

以下のような用紙は使用しないでください。


- インクジェット専用紙
- ジェルジェット専用紙
- しわ、折れ、破れ、端が波打っている用紙
- カール(反り)のある用紙
- 湿気を吸っている用紙
- 乾燥して静電気が発生している用紙
- 一度印刷した用紙 特にレーザープリンター以外の機種(モノクロ・カラー複写機、インクジェットプリンターなど)で印刷されたものは、定着温度の違いにより定着ユニットに影響を与えることがあります。
- 表面が加工された用紙(指定用紙を除く)
- 感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙
- 厚さが規定以外の用紙(極端に厚い・薄い用紙)
- ミシン目などの加工がされている用紙
- 糊がはみ出したり、台紙の見えるラベル紙
- ステープラー・クリップなどを付けたままの 用紙

☞ 補足

□プリンターに適切な用紙でも、保存状態が 悪い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故 障の原因になることがあります。

印刷範囲

本機の印刷範囲は以下の図のとおりです。

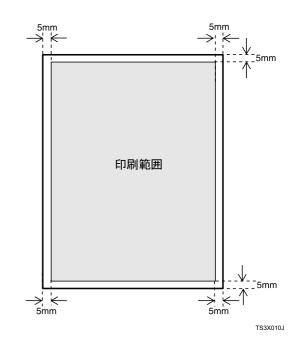

☞ 補足

- □プリンタードライバーや印刷条件の設定によっては用紙の全面に印刷することができますが、上下左右 5mm ずつは品質保証対象外となります。
- □手差しトレイ(マルチ)に長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。
- □長尺紙の印刷範囲は、給紙方向に対して長 さ356mmまでです。

用紙をセットする

給紙トレイ(標準)、増設 給紙トレイ (オプション) に用紙をセットする


ここでは給紙トレイに用紙を補給する方法と、用 紙サイズを変更して用紙をセットする方法を説 明します。標準の本体給紙トレイ[トレイ1]、オ プションの500枚増設トレイユニットおよび250 枚増設トレイユニット [トレイ2] / [トレイ3] もセット方法は同じです。ここでは本体給紙トレ イ[トレイ1]を例に説明します。

多参照


本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニット、 および250枚増設トレイユニットにセットで きる用紙については、P.3 「使用できる用紙 の種類とサイズ」を参照してください。

用紙サイズを変更する場合は、P.12「本体給 紙トレイ、500枚増設トレイユニットの用紙 サイズを変更する」を参照してください。

1 給紙トレイを止まる位置まで引き出します。

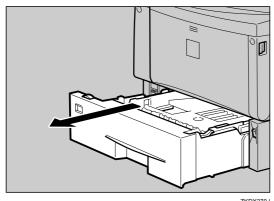


2 前面を持ち上げて引き抜きます。

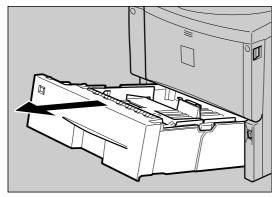


3 印刷する面を下にして用紙をセットします。

• 500枚増設トレイユニットの場合

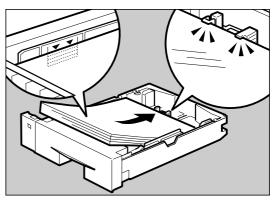

• 250枚増設トレイユニットの場合

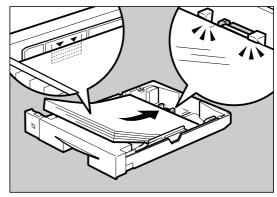


ZKDY640J

排重要

□用紙は、用紙ガイドの▼マークやつめの 下に収まる量をセットしてください。

4 前面を持ち上げるようにして給紙トレイを 差し込み、奥までゆっくりと押し込みます。

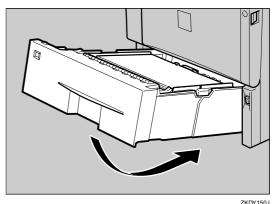

□トレイを勢いよく入れると、トレイの用 紙ガイドがずれることがあります。

本体給紙トレイ、500枚増設トレイ ユニットの用紙サイズを変更する

#重要

□セットする用紙のサイズ・用紙の方向に、用紙サイズダイヤルの表示を必ず合わせてください。用紙サイズダイヤルの表示が合っていないと、機械内部を汚したり、思いどおりの印刷ができない原因になります。

本体給紙トレイ [トレイ1] を例に説明します。


1 給紙トレイを止まる位置まで引き出します。用紙サイズダイヤルの表示を、セットする用紙のサイズ・用紙の方向に合わせます。

☞ 補足

- □A5□、A6□、または5¹/₂×8¹/₂□の用紙を本体給紙トレイにセットしたときは、用紙サイズダイヤルを「*」に合わせて、操作部で用紙サイズを設定します。詳しくは、P.15「用紙サイズダイヤルで設定できないサイズの用紙をセットする」を参照してください。
- □不定形サイズの用紙をセットしたときは、用紙サイズダイヤルを「*」に合わせて、操作部で用紙サイズを設定します。 詳しくは、P.16「不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。
- □IPSiO SP 4000では、A6 □の用紙サイズを 操作部で設定できません。


₹制限

□A5□、A6□、および5¹/₂×8¹/₂□の用紙を500枚増設トレイユニットにセットすることはできません。詳しくは、P.3「使用できる用紙の種類とサイズ」を参照してください。

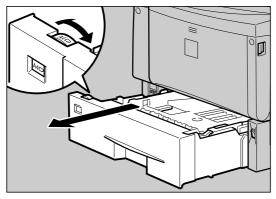


ZKDX280J

2 前面を持ち上げて引き抜きます。

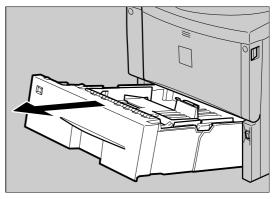

ZKDY140


3 用紙ガイドの図の位置をつまみながら、 用紙ガイドをセットする用紙サイズに合 わせます。

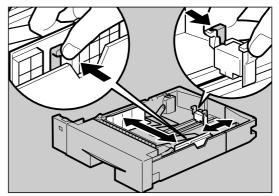

ZKDY610J

排重要

- □用紙ガイドをつまみながら移動しない と、用紙ガイドが故障するおそれがあり ます。
- 4 印刷する面を下にして用紙をセットします。

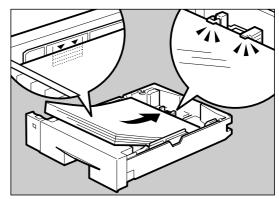

ZKDY130J


₩重要

□用紙は、用紙ガイドの▼マークやつめの 下に収まる量をセットしてください。 **5** A4 D より大きいサイズの用紙をセットす るときは、延長トレイを引き出します。


☞ 補足

□A4 □より小さいサイズの用紙は、延長ト レイを延ばした状態ではセットできませ ん。その場合は、延長トレイを標準の長さ に戻して使用します。

6 延長トレイの2カ所のロックを内側にス ライドさせて外します。

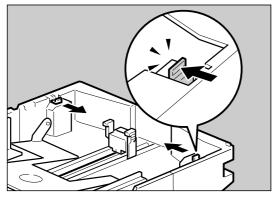


2 延長トレイを引き出します。

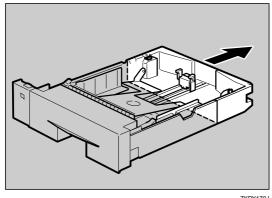


3 延長トレイの2カ所のロックを外側にス ライドさせて元に戻します。

延長トレイのロックがきちんとロックされ ていないと、用紙が正しく送られない原因に なります。

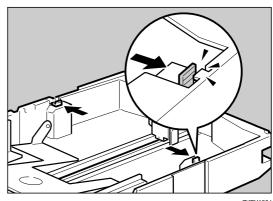


9 延長トレイを引き出した場合は、図に示 した順序で給紙トレイカバー下部を少し 引き上げ(①)、本機背面の給紙トレイカ バーを取り外します(②)。

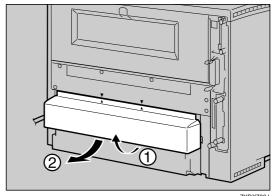

₩ 補足

□500枚増設トレイユニットの延長トレイの みを引き出した場合は、給紙トレイカバー を取り外す必要はありません。

前面を持ち上げるようにして給紙トレイを差し込み、奥までゆっくりと押し込みます。

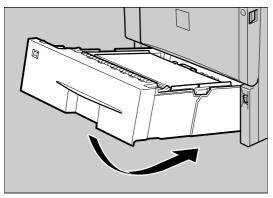

ZKDY150J


₩重要

□トレイを勢いよく入れると、トレイの用 紙ガイドがずれることがあります。

250枚増設トレイユニットの用紙サイズを変更する


重要

- □セットする用紙のサイズ・用紙の方向に、用紙サイズダイヤルの表示を必ず合わせてください。用紙サイズダイヤルの表示が合っていないと、機械内部を汚したり、思いどおりの印刷ができない原因になります。
- 1 給紙トレイを止まる位置まで引き出します。用紙サイズダイヤルの表示を、セットする用紙のサイズ・用紙の方向に合わせます。

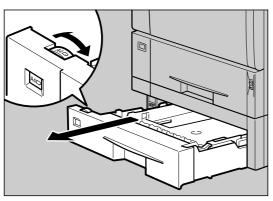


ZKDY660J

2 前面を持ち上げて引き抜きます。

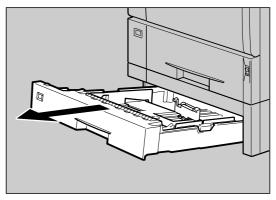

ZKDY670


3 用紙ガイドの図の位置をつまみながら、 用紙ガイドをセットする用紙サイズに合 わせます。

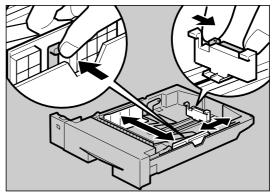

ZKDY680J

排重要

- □用紙ガイドをつまみながら移動しない と、用紙ガイドが故障するおそれがあり ます。
- 4 印刷する面を下にして用紙をセットします。

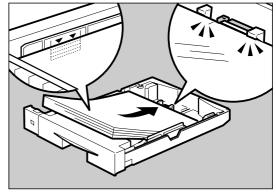


ZKDY640J

#重要

□用紙は、用紙ガイドの▼マークやつめの 下に収まる量をセットしてください。

5 前面を持ち上げるようにして給紙トレイ を差し込み、奥までゆっくりと押し込み ます。

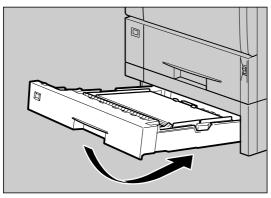

ZKDY690.I

非重要


□トレイを勢いよく入れると、トレイの用 紙ガイドがずれることがあります。

用紙サイズダイヤルで設定できない サイズの用紙をセットする

本体給紙トレイにA5口、A6口、または5¹/2×8¹/2口 の用紙をセットしたときは、用紙サイズダイヤ ルだけではセットできません。操作部で用紙サ イズを設定する必要があります。

₩ 補足

- □A5□、A6□、または5¹/₂×8¹/₂□の用紙は、500 枚増設トレイユニットおよび250枚増設トレ イユニットにセットすることはできません。
- □IPSiO SP 4000では、A6 □の用紙サイズを操作 部で設定できません。
- ፟ 給紙トレイの用紙サイズダイヤルを「*」 に合わせて、用紙をセットします。
- 2 【メニュー】キーを押します。

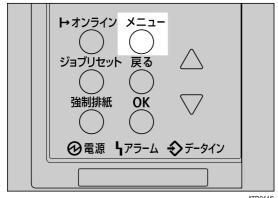

3 【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシ セッテイ」を表示させ、【OK】キーを押し ます。

> ヨウシセッティ

用紙設定メニューが表示されます。

4 【▲】または【▼】キーを押して「トレイ ヨウシサイズ」を表示させ、【OK】キーを 押します。

> くヨサシセッティ〉 2.kv/ =サシサイス^

給紙トレイの選択画面が表示されます。

₩ 補足

□IPSiO SP 4000の場合は、「トクシュ ヨウ シサイズ」と表示されます。

5 【▲】または【▼】キーを押して目的の給紙 トレイを表示させ、【OK】キーを押します。

> くトレイ ヨウシサイスかう 1.46/1

用紙サイズの選択画面が表示されます。

した用紙サイズとセット方向の組み合わ せを表示させ、【OK】キーを押します。

> (14/1) A531

約2秒後に5の画面に戻ります。

【 【オンライン】 キーを押します。

通常の画面に戻ります。


インサッチャキマス **RPCS**

不定形サイズの用紙をセットする

給紙トレイに不定形サイズの用紙をセットする 方法の説明です。

排重要

- □不定形サイズの用紙を印刷するときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用紙サイズを設定してください。
- □不定形サイズの設定は、操作部で行った設定よりもプリンタードライバーの設定が優先します。プリンタードライバーで設定する場合は、操作部での設定は不要です。ただし、RPCS/RPDL以外のプリンタードライバーを使用して印刷するときは、操作部で設定する必要があります(RPDLは、プリンタードライバーで別途設定が必要になります。詳しくはプリンタードライバーのヘルプを参照してください)。
- □給紙トレイにセットできる用紙サイズの範囲は以下のとおりです。
 - 本体給紙トレイ:縦140~356mm、横140 ~216mm
 - 増設トレイユニット:縦160~356mm、横 140~216mm
- □不定形サイズの設定ができないアプリケーションでは印刷できません。
- 1 【メニュー】キーを押します。

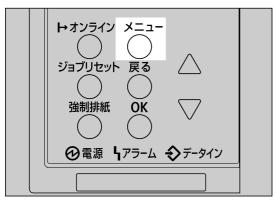

ATD0115

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

< XIA->= 3000074

用紙設定メニューが表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して「トレイョウシサイズ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くヨウシセッティ> 2.トレイ ヨウシサイス^{*}

給紙トレイの選択画面が表示されます。

☞ 補足

□IPSiO SP 4000の場合は、「トクシュ ヨウ シサイズ」と表示されます。

4 【▲】または【▼】キーを押して目的の給紙トレイを表示させ、**(OK)** キーを押します。

くトレイ ヨウシサイス^> 1.トレイ1

用紙サイズの選択画面が表示されます。

5 【▲】または【▼】キーを押して「フテイケイサイズ(カスタム)」を表示させ、【OK】キーを押します。

不定形サイズの設定画面が表示されます。

「 【 ▲ 】 または【▼】キーを押して給紙方向に対して横のサイズを表示させ、**【OK】** キーを押します。

☞ 補足

□押し続けると0.1mm単位でスクロールします。

<774747477 > 148.0 mm

縦の入力画面が表示されます。

1 【▲】または【▼】キーを押して給紙方向 に対して縦のサイズを表示させ、【OK】 キーを押します。

☞ 補足

□押し続けると0.1mm単位でスクロールします。

<フティケイサイス^>
タテ 210.0 mm

約2秒後に4の画面に戻ります。

8 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテ^ヘキマス RPCS


給紙トレイの用紙種類を設定する

セットした用紙の種類を設定することで、より 適切な印刷を行うことができます。給紙トレイ にセットした用紙に設定できる用紙種類は以下 のとおりです。

• 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、レターヘッド付き用紙

☞ 補足

- □オプションの両面印刷ユニットを装着している場合でも、普通紙、再生紙、およびレターヘッド付き用紙以外の用紙は両面印刷できません。
- 1 【メニュー】キーを押します。

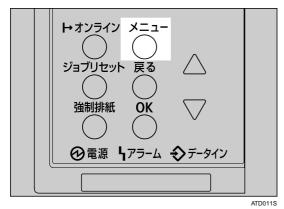

メニュー画面が表示されます。

② 【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

BDStwf4

用紙設定メニューが表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシシュルイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<300000074>

給紙トレイの選択画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して、目的の 給紙トレイを表示させ、【OK】キーを押し ます。

> <50999311イン 2.トレイ2

用紙種類の選択画面が表示されます。

5 【▲】または【▼】キーを押して、セットした用紙の種類を表示させ、【OK】キーを押します。

< hb/2> 7/10/3

約2秒後に4の画面に戻ります。

[オンライン] キーを押します。


通常の画面に戻ります。

インサッテキキマス RPCS


手差しトレイ(マルチ)に 用紙をセットする

手差しトレイ (マルチ) には、普通紙以外に郵便 はがきや第二原図用紙、B6などの小さなサイズ の用紙など、給紙トレイにセットできない用紙 をセットすることができます。


1 手差しトレイ (マルチ) の中央の目印を押 します。

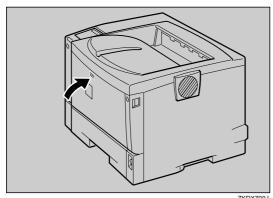

手差しトレイ (マルチ) が開きます。

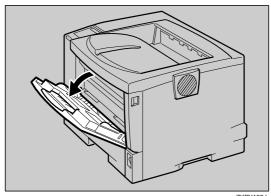


2 サイドガイドを広げ、印刷面を上にして 用紙が突き当たるまで差し込みます。

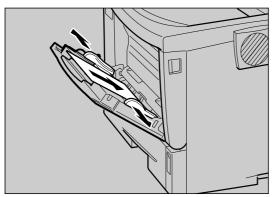


₩ 補足

□B5□より長い用紙をセットするときは、 延長手差しトレイを引き出します。

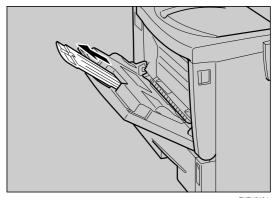

3 サイドガイドを用紙に押し当てます。

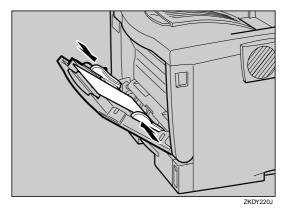

排重要


- □手差しトレイ (マルチ) にセットされた 用紙にゴミ等の異物が付いたまま印刷 すると、異物が機械内部に入り込み黒点 等の画像不良が発生する場合がありま す。手差しトレイ(マルチ)を使用して 印刷する際には、セットしてある一番上 の用紙面をブラシ等で払ってから印刷 してください。
- □セットした用紙がサイドガイドのつめ の下に収められていることを確認して ください。
- □長尺紙は1枚ずつセットし、正しく用紙 が送られるように手で持って支えてく ださい。また、用紙の厚さや紙幅により 用紙の送られ方や画質が異なりますの で、事前にご使用になる用紙で印刷結果 を確認してください。

₩ 補足

□45kg紙、またはA4**□**以上の長さの用紙は、 直角に裁断されていないと正しく給紙さ れないことがあります。

手差しトレイ(マルチ)に定形サイ ズの用紙をセットする

1 【メニュー】キーを押します。

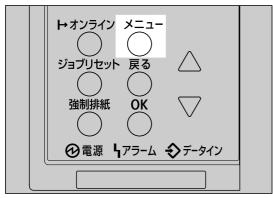

ATD0115

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシ セッテイ」を表示させ、【OK】キーを押し ます。

> ヨウシセッティ

用紙設定メニューが表示されます。

3 「テサシ ヨウシサイズ」が表示されてい るのを確認して、【OK】キーを押します。

> くヨウシセッティ〉 1.fto =00t/x~

手差しトレイ (マルチ) の用紙サイズの選択 画面が表示されます。

4 【▲】または【▼】キーを押して、セット した用紙サイズとセット方向の組み合わ せを表示させ、【OK】キーを押します。

> くずサシ ヨウシサイスペン B69f

約2秒後に3の画面に戻ります。

5 [オンライン] キーを押します。

通常の画面に戻ります。


インサッチキャスス RPCS

手差しトレイ(マルチ)に不定形サ イズの用紙をセットする

手差しトレイ(マルチ)に不定形サイズの用紙を セットする方法の説明です。

心重垂

- □不定形サイズの用紙を印刷するときは、必 ず操作部またはプリンタードライバーで用 紙サイズを設定してください。
- □不定形サイズの設定は、操作部で行った設 定よりもプリンタードライバーの設定が優 先します。プリンタードライバーで設定する 場合は、操作部での設定は不要です。ただし、 RPCS/RPDL 以外のプリンタードライバーを 使用して印刷するときは、操作部で設定する 必要があります(RPDLは、プリンタードラ イバーで別途設定が必要になります。詳しく はプリンタードライバーのヘルプを参照し てください)。
- □手差しトレイ(マルチ)にセットできる用紙 サイズの範囲は、長さ140~900mm、幅90~ 216mmです。
- □不定形サイズの設定ができないアプリケー ションでは、印刷できません。
- 1 【メニュー】キーを押します。

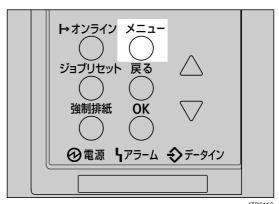

メニュー画面が表示されます。

1

②【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

</l></l></l></l></l><

用紙設定メニューが表示されます。

3 「テサシ ヨウシサイズ」が表示されているのを確認して、**(OK)** キーを押します。

くヨウシセッティ> 1.テザシ ヨウシサイス^{*}

手差しトレイ (マルチ) の用紙サイズの選択 画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して「フテイケイサイズ(カスタム)」を表示させ、【OK】キーを押します。

不定形サイズの入力画面が表示されます。

5 【▲】または【▼】キーを押して給紙方向に対して横のサイズを表示させ、【OK】キーを押します。

☞ 補足

□押し続けると0.1mm単位でスクロールします。

<7f47474773°> ∃3 148.0 mm

縦の入力画面が表示されます。

6 【▲】または【▼】キーを押して給紙方向に対して縦のサイズを表示させ、【OK】キーを押します。

₩ 補足

□押し続けると0.1mm単位でスクロールします。

〈フテイケイサイス^〉 タテ 210.0 mm

約2秒後に4の画面に戻ります。

2 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテ[、]キマス RPCS

手差しトレイ (マルチ) の用紙種類 を設定する

セットした用紙の種類を設定することで、より 適切な印刷を行うことができます。手差しトレイ(マルチ)にセットした用紙に設定できる用紙 種類は以下のとおりです。


• 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、OHPフィルム、厚紙、レターヘッド付き用紙、ラベル紙

#重要

□厚紙、OHPフィルムを手差しトレイ(マルチ) にセットしたときは、必ず用紙種類を設定し てください。

☞ 補足

- □オプションの両面印刷ユニットを装着している場合でも、普通紙、再生紙、およびレター ヘッド付き用紙以外の用紙は両面印刷できません。
- 1 【メニュー】キーを押します。

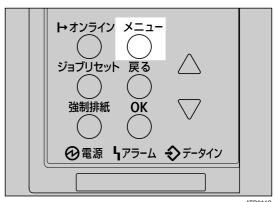

ATD011

メニュー画面が表示されます。

②【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

</l></l></l></l></l><

用紙設定メニューが表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシシュルイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

給紙トレイの選択画面が表示されます。

4 【▲】または【▼】キーを押して「テサシトレイ(マルチ)」を表示させ、【OK】キーを押します。

<=0000011143</pre>

用紙種類の選択画面が表示されます。

5 【▲】または【▼】キーを押してセットした用紙の種類を表示させ、【OK】キーを押します。

くうサシトレイン アツカベミ

約2秒後に4の画面に戻ります。

[オンライン] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテ^トキマス RPCS

2. 消耗品の交換

トナーカートリッジを交換する

҈≜告



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器や感光体ユニットを火中に投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。

⚠警告



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、火気のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因になります。

注意



• 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周囲には触れないでください。やけどの原因になります。

注意



トナー(使用済みトナーを含む)を吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



トナー(使用済みトナーを含む)が手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。

注意



• トナー(使用済みトナーを含む)が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。

注意



• トナー(使用済みトナーを含む)を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大量の水で希釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



- 紙づまりの処置やトナー(使用済みトナーを含む)を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。
- 衣服についた場合は、冷水で 洗い流してください。温水で 洗うなど加熱するとトナー が布に染み付き、汚れが取れ なくなることがあります。

⚠注意



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。もし子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

/ 注意




• レジストローラー周辺の清 掃は、プリンターの電源が切 れていて、プリンター本体が 常温であることを確認して から行ってください。やけど の原因になります。

4 重要

□前カバーを開けたまま長時間放置しないで ください。トナーカートリッジは、長時間光 に当てると性能が低下します。トナーカート リッジの交換はすみやかに行ってください。

₩ 補足

- □トナーカートリッジを斜めに立て掛けたり 逆さまにしないでください。
- □交換用トナーカートリッジの印刷可能ペー ジ数は、目安としてタイプ85Aが約6,000ペー ジ、タイプ85Bが約15,000ページです。この印 刷可能ページ数はA4 D 5%チャートを連続印 刷した場合の目安で、実際の印刷可能ページ 数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内 容、環境条件によって異なります。トナー カートリッジは使用期間によっても劣化す るため、上記ページ数より早く交換が必要に なる場合があります。
- □トナーカートリッジ (消耗品) は保証対象外 です。ただし、ご購入になった時点で不具合 があった場合は購入された販売店までご連 絡ください。
- **1** 前カバーオープンボタンを押して前カ バーを開けます。

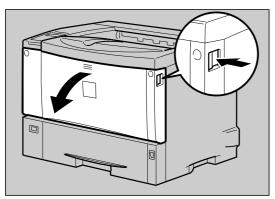


ZKDH120.I


2 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 し持ち上げながら手前に引き抜きます。

₩ 補足

□トナーカートリッジを置くときは、机な どの平らで突起物などのない場所を選ん でください。

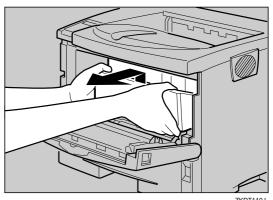


3 金属製のレジストローラーの位置を目安 に、水を固く絞った布でレジストロー ラー周辺の紙粉を拭きとります。

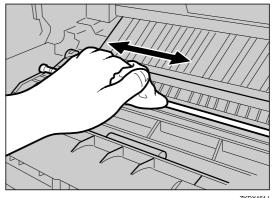

排重要


- □アルコールや洗浄剤などは使用しない でください。
- 4 新しいトナーカートリッジを梱包箱から 取り出します。

5トナーカートリッジを水平な場所に置 き、片手を添えながらトナーシールを2 本水平に引き抜きます。

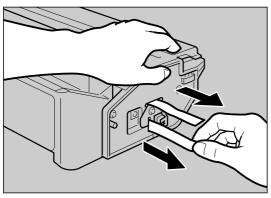


4 重要


- □トナーシールを引き抜かないで使用す ると故障の原因になります。必ずトナー シールを2本とも引き抜いてから使用 してください。
- □トナーシールを引き抜くときは、トナー カートリッジを水平にしてください。立 てたり、斜めにした状態で引き抜くと故 障の原因になります。
- □トナーシールは必ず水平に引き抜いて ください。上方向や下方向に引き抜くと トナーがこぼれやすくなる原因になり ます。
- □トナーカートリッジを振ったり、衝撃を 与えないでください。印刷面の汚れや、 トナーこぼれ、故障の原因になります。
- □手や衣服を汚さないように注意してく ださい。
- 6 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プ リンター内部に押し込みます。

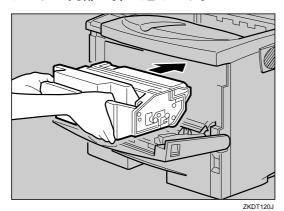

🛮 奥に突き当たったところで、トナーカー トリッジを降ろします。

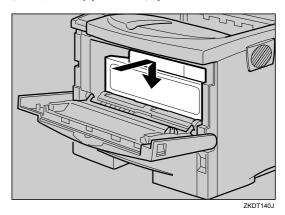

₺ 左右のくぼみを押して、前カバーを閉め ます。

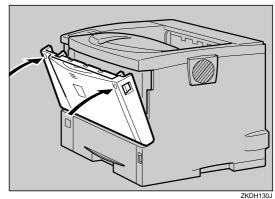

4 重要

□トナーカートリッジが奥まで正しく セットされていないと、前カバーが閉ま りません。そのときはトナーカートリッ ジを一度取り出し、セットし直してくだ さい。

ご使用後のトナーカートリッジは、販売店 またはサービス実施店にお渡しいただき、 当社の回収・リサイクル活動にご協力くだ さい。なお、お客様で処理される場合は、 一般のプラスチック廃棄物あるいは回収シ ステムにより処理してください。

清掃するときの注意

⚠警告



- 本書で指定している部分以 外のカバーやねじは外さな いでください。機械内部には 電圧の高い部分やレーザー 光源があり、感電や失明の原 因になります。機械内部の点 検・調整・修理はサービス実 施店に依頼してください。
- この機械を改造しないでく ださい。火災や感電の原因に なります。また、レーザー放 射により失明の恐れがあり ます。

注意




• 機械内部には高温の部分が あります。「高温注意」のラベ ルの貼ってある周辺には触 れないでください。やけどの 原因になります。

/ 注意



• 電源プラグは年に1回以上 コンセントから抜いて、プラ グの刃と刃の周辺部分を清 掃してください。ほこりがた まると、火災の原因になりま す。

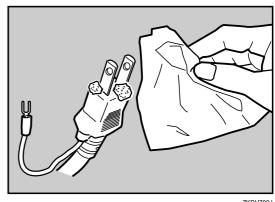

プリンターを良好な状態に保ち、きれいに印刷 するために、定期的に清掃してください。

まず、やわらかい布で空拭きします。空拭きで汚 れが取れないときは、やわらかい布を水でぬら し、固く絞ってから拭いてください。水でも取れ ない汚れは、中性洗剤を使って拭き、水拭きし て、そのあと空拭きし、水気を十分に取ります。


44重要

- □ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品を使 用したり、殺虫剤をかけたりしないでくださ い。変形、変色、ひび割れの原因となります。
- □プリンターの内部にほこりや汚れがあると きは、乾いた清潔な布で拭いてください。


フリクションパッドを清掃する

標準紙以外の用紙を使用したときなど、紙粉が多 く出てフリクションパッドが汚れると、用紙が多 重送りされたり、つまったりする原因になりま す。その場合、フリクションパッドを清掃します。

1 給紙トレイを止まる位置まで引き出します。

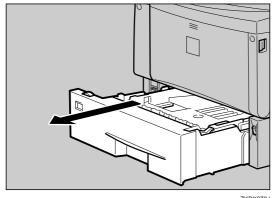


2 前面を持ち上げて引き抜きます。

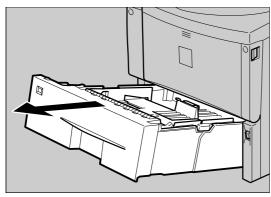


- 3 用紙が入っているときは取り出します。
- 4 水でぬらし固く絞った布で、フリクショ ンパッドを拭きます。

排重鱼

□アルコールや洗浄剤などは使わないで ください。

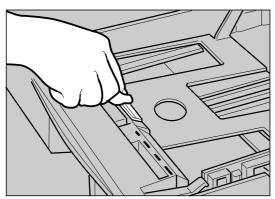

5 用紙をセットしてから、給紙トレイを本 機にゆっくりとセットします。

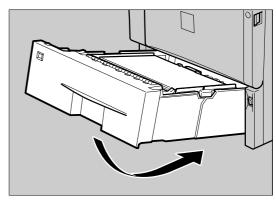

ZKDY150.J

排重要

□用紙をセットした給紙トレイをプリン ターにセットするときは、ゆっくりと入 れてください。トレイを勢いよく入れる と、トレイの用紙ガイドがずれることが あります。

☞ 補足

- □フリクションパッドを清掃しても用紙が 多重送りされたり、つまったりする場合 は、サービス実施店に連絡してください。
- □オプションの500枚増設トレイユニットお よび250枚増設トレイユニットを取り付け ているときは、本機のフリクションパッド と同じように、500枚増設トレイユニット および250枚増設トレイユニットのフリク ションパッドも清掃してください。

給紙コロを清掃する

標準紙以外の用紙を使用したときなど、紙粉が 多く出て給紙コロが汚れると、用紙が送られな かったり、つまったりする原因になります。その 場合、給紙コロを清掃します。

⚠注意



機械は約17kgあります。機 械を移動するときは、両側面 の中央部分にある取っ手を 持ち、ゆっくりと体に負担が かからない状態で持ち上げ てください。無理をして持ち 上げたり、乱暴に扱って落と したりすると、けがの原因に なります。 長距離を移動す るときは、サービス実施店に 相談してください。

⚠注意




• 機械を移動する場合は、必ず 電源プラグをコンセントか ら抜いて行ってください。 コードが傷つき、火災や感電 の原因になります。

⚠注意




- 電源プラグを抜くときは、必 ず電源プラグを持って抜い てください。電源コードを 引っぱらないでください。 コードが傷つき、火災や感電 の原因になります。
- 1 本機の電源を切ります。
- 2 電源プラグをコンセントから抜き、イン ターフェースケーブルを本機から取り外 します。


3 給紙トレイを止まる位置まで引き出します。

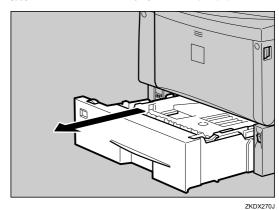

4 前面を持ち上げて引き抜きます。

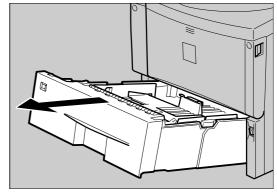

5 本機を、机の端に移動させます。

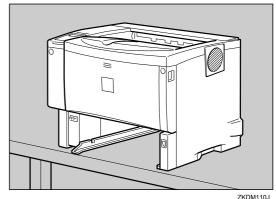


ZKDM110J

排重要

- 口ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かないでください。
- □500枚増設トレイユニットまたは250枚増 設トレイユニットを取り付けているとき は、本機だけを持ち上げ、500枚増設トレイ ユニットまたは250枚増設トレイユニット から確実に離れたことを確認してから、本 機を移動させてください。

6 給紙コロ固定レバー (緑色) を左側にスライドさせて (①)、給紙コロを取り外します (②)。

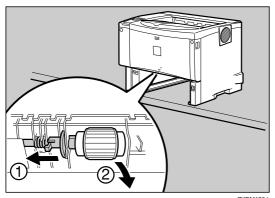


ZKDM120

水を固く絞った布で、給紙コロのゴムの部分を拭きます。

#重要

□アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。


給紙コロ固定レバー(緑色)を左側にスライドさせた状態で(①)、給紙コロをくぼみに入れ(②)、レバーを戻します(③)。

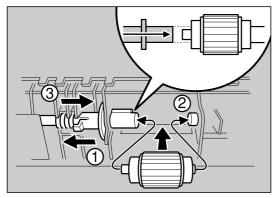

ZKDM130J

☞ 補足

□緑色の給紙コロ固定レバーの先が、給紙 コロの突起部分を完全に覆っているこ とを確認してください。覆っていない場 合は、給紙コロを回しながらレバーを軽 く戻し、固定してください。 ② 本機を設置場所に戻し、給紙トレイを本機にゆっくりとセットします。

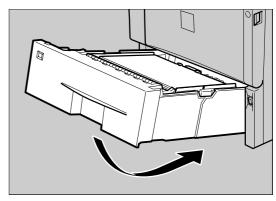

ZKDY150

#重要

- □用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてください。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。
- 電源プラグをコンセントに差し込み、インターフェースケーブルを接続します。
- 1 本機の電源を入れます。

☞ 補足

□オプションの500枚増設トレイユニットおよび250枚増設トレイユニットを取り付けているときは、本体給紙トレイ用の給紙コロと同様の手順で、500枚増設トレイユニットおよび250枚増設トレイユニット用の給紙コロを取り外して清掃してください。

レジストローラー周辺を清掃する

標準紙以外の用紙を使用したときなど、多くの 紙粉が出てレジストローラーの周辺が汚れるこ とがあります。紙粉は印刷品質に影響を与える ことがあります。その場合、レジストローラー周 辺の紙粉を清掃します。


注意



• 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



- レジストローラー周辺の清掃は、プリンターの電源が切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。
- 1 本機の電源を切ります。
- 2 前カバーオープンボタンを押して前カ バーを開けます。

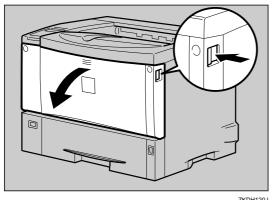


ZKDH120J


3トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。

☞ 補足

- □トナーカートリッジを置くときは、机などの平らで突起物などのない場所を選んでください。
- □トナーカートリッジは、斜めに立て掛けたり逆さまにしないでください。

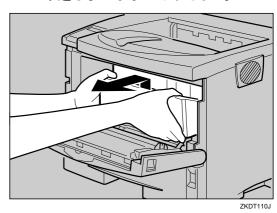

4 金属製のレジストローラーの位置を目安に、水を固く絞った布でレジストローラー周辺の紙粉を拭きとります。

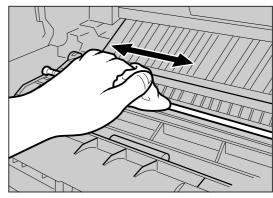


ZKDX461J


重要

□アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。


5 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みます。

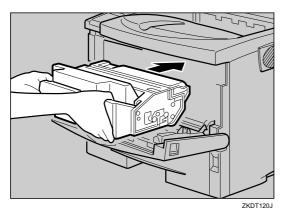

6 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを降ろします。

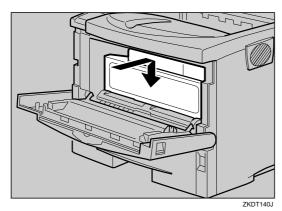

7 左右のくぼみを押して、前カバーを閉めます。

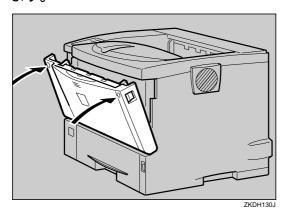

₿重要


□トナーカートリッジが奥まで正しくセットされていないと、前カバーが閉まりません。そのときはトナーカートリッジを一度取り出し、セットし直してください。

❸ 本機の電源を入れます。

印刷濃度を調整する

印刷面にかすれや汚れが出たときなどに印刷濃 度を調整します。

1 【メニュー】キーを押します。

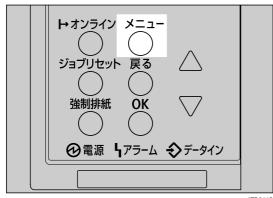

ATD011S

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】または【▼】キーを押して「チョウ セイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押 します。

> <<==> チョウセイノカンリ

調整/管理メニューが表示されます。

3 【▲】または【▼】キーを押して「ノウド チョウセイ」を表示させ、【OK】キーを押 します。

> くチョウセイノカンサン 1. Jok * faot4

印刷濃度の設定画面が表示されます。

4 【▲】または【▼】 キーを押して印刷濃度の 調整値を表示させ、【OK】キーを押します。

> (-3 + 3)0

₩ 補足

□印刷濃度は-3~+3の7段階で調整 できます。数値をプラス方向に増やすと 濃く、マイナス方向に増やすと薄くなり ます。

3の画面に戻ります。

5 【オンライン】キーを押します。


通常の画面に戻ります。

インサッテキャスス **RPCS**

印刷位置を調整する

トレイごとの印刷位置を合わせるために印刷位 置を調整することができます。縦横の方向は各ト レイ共通です。通常は特に設定する必要はありま せんが、オプションの500枚増設トレイユニット、 250枚増設トレイユニット、および両面印刷ユニッ トを取り付けたときに調整します。

1 【メニュー】キーを押します。

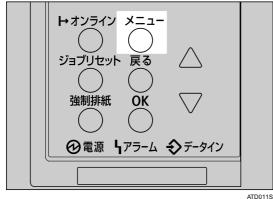

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】または【▼】キーを押して「チョウ セイ/カンリ」を表示させ、【OK】 キーを押 します。

> < / _ a - > チョウセイノカンリ

調整/管理メニューが表示されます。

[【▲ 】または【▼】キーを押して「インサ ツイチ チョウセイ」を表示させ、【OK】 キーを押します。

> くチョウセイアカンサン 2.インサツイチ チョウセイ

印刷位置調整のメニューが表示されます。

4 印刷位置を調整するための目安とする調 整シートを印刷します。

「チョウセイシート インサツ」が表示させ れているの確認して、【OK】キーを押します。

くインサツイチ チョウセイン 1.チョウセイシート インサツ

調整シート印刷の選択画面が表示されます。


5 【▲】または【▼】キーを押して調整する トレイを表示させ、【OK】キーを押します。

> くチョウセイシート インサツン 1.46/1

調整シートが印刷され、印刷位置調整のメ ニューに戻ります。

🖋 補足

- □IPSiO SP 4000の場合は、【戻る】キーを押 すと印刷位置調整のメニューに戻りま す。
- 1 印刷した調整シートを確認して、実際に 印刷位置を調整します。

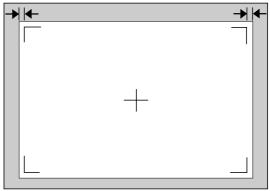

ここでの設定は調整シートの余白部分が等 しくなるように調整します。

1 【▲】または【▼】キーを押して「チョウセイ・ジッコウ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くインサツイチ チョウセイン 2.チョウセイ シャッコウ

印刷位置調整の選択画面が表示されます。

8 【▲】または【▼】キーを押して調整するトレイを表示させ、【OK】キーを押します。


くチョウセイ シ[、]ッコウ> 1.33:トレイ1

印刷位置の調整画面が表示されます。

9【▲】または【▼】キーを押して、数値(単位mm)を現在の設定から変更します。

☞ 補足

□数値を大きくすると、印刷範囲を+方向にずらして印刷します。数値を小さくすると、印刷範囲を-方向にずらして印刷します。

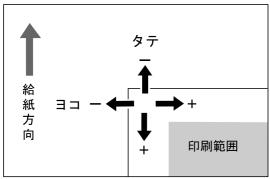

TS3X001E

□【▲】または【▼】キーを押し続けると、1.0mm単位で設定できます。

OK】キーを押して、印刷位置調整のメニューに戻ります。

₩ 補足

- □IPSiO SP 4000の場合は、【OK】キーに続いて【戻る】キーを押すと印刷位置調整のメニューに戻ります。
- 調整シートを印刷して、調整した結果を確認します。
- [オンライン] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテキキマス RPCS

5. 困ったときには

操作部にメッセージが表示されたとき

操作部のディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、以下の表を参考にして対処してくだ さい。

☞ 補足

- □「エラーコードが表示されるメッセージ」は、システム設定メニューの [エラー表示設定] を「すべて表示」に設定すると表示されます。
- □省エネモード中に発生したエラーメッセージは表示されません。
- □エラーメッセージが表示されたまま省エネモードに移行すると、エラーの対処を行ってもメッセージは消えません。その場合は省エネモードを解除してください。

❖ エラーコードが表示されないメッセージ

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
DHCPガセッテイサレテイマス アドレスヘンコウハデキマセン	インターフェース設定メニューで [DHCP] が [On] に設定されているため、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイアドレスを変更することができません。	操作部からインターフェース設定メニューを呼び出し、DHCPをOffに設定してください。詳しくは、<ソフトウェアガイド>「インターフェース設定メニュー」を参照してください。
DIMMエラー	拡張エミュレーションモ ジュールに異常が発生して います。	拡張エミュレーションモジュールを セットし直してください。それでも メッセージが消えないときは、サー ビス実施店に連絡してください。
Gateセツゾクエラー	RC Gateとの接続に失敗し ました。	プリンターとRC Gateのネットワー ク接続を確認してください。
HDDエラー	拡張HDDに異常が発生し ました。	拡張HDDをセットし直してください。それでもメッセージが消えないときは、サービス実施店に連絡してください。
P=XX I=XXXXXXXX デンゲンサイトウニュウ / ナオラナイバアイハ レンラク シテクダサイ	コントローラー部に異常が 発生しました。	電源を入れ直してください。それで もメッセージが消えないときは、 サービス実施店に連絡してくださ い。その際、エラーコード(左記の 「XXX」部分)も連絡してください。
PDFファイルエラー	構文エラーなどが発生しま した。	印刷しようとしているPDFファイル が正しいかどうか確認してください。
SDニンショウシッパイ	拡張エミュレーションカー ドもしくは暗号化カードの 認証に失敗しました。	電源を入れ直してください。それで もメッセージが消えないときはサー ビス実施店に連絡してください。

メッセージ	原因	対処方法・参照先
/ 交互表示されるメッセージ		
SSIDハ ニュウリョク サレテイマセン	インターフェース設定メ ニューでSSIDが入力され ていません。	操作部からインターフェース設定メニューを呼び出し、SSIDを入力してください。詳しくは、<ソフトウェアガイド>「インターフェース設定メニュー」を参照してください。
USBエラー	USBインターフェースに異 常が発生しました。	プリンターの電源を切ってから、も う一度電源スイッチを入れてくださ い。それでもメッセージが消えない ときは、サービス実施店に連絡して ください。
アドホックモード デハ デンパソクテイ デキマセン	インターフェース設定の通信モードにアドホックまたは802.11アドホックが設定されている状態で、電波状態を確認しました。	802.11bアドホックまたはアドホックでは電波状態を測定できません。電波状態はインフラストラクチャーで使用する場合にのみ測定が可能です。
イーサネットエラー	イーサネットボードに異常 が発生しました。	拡張イーサネットボードをセットし 直してください。それでもメッセー ジが消えないときは、サービス実施 店に連絡してください。
インサツチュウデス	印刷実行中です。	
インサツデキマス	印刷可能な状態です。	
インサツデキマセン	印刷許可がされていない PDFファイルを印刷しよう としました。	PDFファイルに「印刷不許可」が設定されているため、印刷できません。
ウエイティング	データ待ちの状態です。	しばらくお待ちください。
オフライン	オフライン状態です。	印刷を実行するときは、 【オンライン 】キーを押して、オンライン状態にしてください。
オプションRAMエラー	SDRAMモジュールに異常 が発生しました。	SDRAMモジュールを交換してくだ さい。
オマチクダサイ	準備中または トナー補給 中です。	「インサツデキマス」と表示される までお待ちください。
カイテンショリジッコウ	RPCSプリンタードライ バーで回転処理の設定に問 題があります。	プリンタードライバーの設定が正しいかどうか確認してください。
ケタスウガタダシクアリマセン (10マタハ26ケタ)	インターフェース設定メ ニューで入力されたWEP キーが正しくありません。	操作部からインターフェース設定メニューを呼び出し、正しいWEPキーを入力してください。詳しくは、 <ソフトウェアガイド>「インターフェース設定メニュー」を参照してください。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
キョウセイインサツマタハ ジョブリセットシテクダサイ / (用紙サイズ) (用紙種類)	自動選択の対象となるトレイ# (1~3、テサシ) に、 プリンタードライバーや操 作部で指定した用紙サイズ、用紙種類と一致するトレイがありません。	任意のトレイを選び、指定したサイズの用紙をセットします。用紙サイズダイヤル、または操作部の用紙サイズ設定で、用紙サイズを合わせます。この給紙トレイの紙種を操作部で合わせてください。その後、印刷が始まります。または、【強制排紙】キーを押して、他の用紙がセットされているトレイを新たに指定して印刷してください。データを取り消すときは【ジョブリセット】キーを押してください。
サービスコール EC デンゲン サイトウニュウ / ナオラナイバアイハ レンラク シテクダサイ	本機内部で通信エラーが起 こっています。	プリンターの電源を切ってから、も う一度電源スイッチを入れてくださ い。それでもメッセージが消えない ときは、サービス実施店に連絡して ください。
サービスコール XXX-X デンゲン サイトウニュウ / ナオラナイバアイハ レンラク シテクダサイ	故障しています。	プリンターの電源を切ってから、も う一度電源スイッチを入れてくださ い。それでもメッセージが消えない ときは、サービス実施店に連絡して ください。その際、エラーコード (左記の「XXX-X」部分) も連絡し てください。
ショウエネモード	省エネモード状態になって います。	そのままご使用になれます。
ジョブリセットチュウ	印刷ジョブをリセット中で す。	「インサツデキマス」と表示される までお待ちください。
セッテイサレテイル サイズト ヨウシサイズガ チガイマス / ヨウシヲ セットシナオシテ OKキーヲ オシテクダサイ	用紙サイズダイヤルの設定と実際に通紙した用紙サイズが一致していません。(給紙方向の長さに±50mm以上の差がある場合、エラーの発生した紙の排紙後に表示されます。)	エラーと表示された給紙トレイの給 紙サイズと用紙サイズダイヤルの設 定が一致するように合わせてくださ い。 その後、【OK】キーを押すと、印刷 が始まります。
セッテイヘンコウチュウ	設定変更中です。	しばらくお待ちください。
テイキメンテナンスジキ	定期交換部品の交換時期に なりました。	定期交換部品キット(フリクション パッド、給紙コロ、転写ローラー、 定着ユニット)の交換時期です。 サービス実施店に連絡してください。
テイチャクユニットガアリマ セン タダシクセットシテクダサイ	定着ユニットがセットされ ていないか、正しくセット されてません。または他モ デルの定着ユニットがセッ トされています。	定着ユニットを正しくセットしてください。または本機専用の定着ユニットをセットしてください。
トナーエンド カートリッジヲ コウカンシテクダサイ	トナーがなくなりました。	トナーカートリッジを交換してください。P.23「トナーカートリッジを 交換する」を参照してください。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
トナーカートリッジヲ コウカンシテクダサイ	廃トナーが満杯になりました。	廃トナー一体型トナーカートリッジ を交換してください。
トナーカートリッジヲセットシテクダサイ	トナーカートリッジがセットされていません。また は、正しくセットされてい ません。	トナーカートリッジを正しくセット してください。
トナー ノコリワズカ	トナーの残りが少なくなり ました。	まもなくトナーがなくなりますの で、新しいトナーカートリッジを用 意してください。
トレイノ セッテイヲ ヘンコウ (マタハ キョウセイインサツ) / サイダイサイズオーバー フツウシ	本機で印刷できない大きさの用紙サイズがプリンタードライバーから指定されました。用紙サイズが一致するトレイがありません。	【強制排紙】キーを押してトレイを 選択し、強制印刷を実行してください。 または、【ジョブリセット】キーを押 してデータを取り消してください。
トレイノ セッテイヲ ヘンコウ (マタハ キョウセイインサツ) / (用紙サイズ) (用紙種類)	自動選択の対象となるトレイ# (1~3、テサシ)に、プリンタードライバーや操作部で指定した用紙サイズ、用紙種類と一致するトレイがありません。	任意のトレイを選び、指定したサイズの用紙をセットします。用紙サイズダイヤル、または操作部の用紙サイズ設定で、用紙サイズを合わせます。この給紙トレイの紙種を操作部で合わせてください。 その後、印刷が始まります。 または、【ジョブリセット】キーを押してデータを取り消してください。
トレイノ セッテイヲ ヘンコウ (マタハ リセット) / (用紙サイズ) (用紙種類)	自動選択の対象となるトレイ# (1~3、テサシ)に、プリンタードライバーやインで指定した用紙サイス、用紙種類と一致がありません。他のことができません。	任意のトレイを選び、指定したサイズの用紙をセットします。用紙サイズダイヤル、または操作部の用紙サイズ設定で、用紙サイズを合わせます。この給紙トレイの紙種を操作部で合わせてください。その後、印刷が始まります。または、【強制排紙】キーを押して、トレイを新たに選択して印刷してください。データを取り消すとは【ジョブリセット】キーを押してください。
	自動選択の対象となるトレイに両面印刷できない用紙 種類が設定されているため、 両面印刷ができません。また、他のトレイから強制印刷することもできません。	任意のトレイに両面印刷可能な種類の用紙をセットし、操作部で用紙種類を変更してください。 その後、印刷が始まります。 または、【ジョブリセット】キーを押してデータを取り消してください。
トレイヲ タダシクセットシテクダサイ	自動トレイ選択の対象に なっているトレイが正しく セットされていません。	自動トレイ選択の対象になっている トレイを正しくセットしてください。 その後、印刷が始まります。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
トレイ#ニ ヨウシヲ ホキュウシテクダサイ / (用紙サイズ) (用紙種類)	表示されたトレイ# (1~3、 テサシ) の用紙がなくなり ました。	表示されたトレイ# (1~3、手差し) に用紙をセットしてください。その後、印刷が始まります。 または、【強制排紙】キーを押して、他の用紙がセットされているトレイを新たに指定して印刷してください。 データを取り消すときは【ジョブリセット】キーを押してください。
トレイ#ノ サイズヲ ヘンコウ (マタハ キョウセイインサツ) / (用紙サイズ) (用紙種類)	表示されたトレイ# (1~3、 テサシ)の用紙サイズが、 プリンタードライバーや操 作部で指定した用紙サイズ と違っています。	表示されたトレイ# (1~3、手差し)に、必要なサイズの用紙をセットした上で、用紙サイズダイヤルを変更するか、操作部で用紙サイズを変更してください。その後、印刷が始まります。または、【強制排紙】キーを押して、トレイを新たに選択して印刷してください。データを取り消すときは【ジョブリセット】キーを押してください。
トレイ#ノ セッテイヲ ヘンコ ウ (マタハ キョウセイインサツ) / (用紙サイズ) (用紙種類)	表示されたトレイ# (1~3、 テサシ)の用紙サイズが、 プリンタードライバーや操 作部で指定した用紙サイズ と違っています。	表示されたトレイ# (1~3、手差し)に、必要なサイズの用紙をセットした上で、用紙サイズダイヤルを変更するか、操作部で用紙サイズを変更してください。 その後、印刷が始まります。または、【強制排紙】キーを押して、トレイを新たに選択して印刷してください。データを取り消すときは【ジョブリセット】キーを押してください。
	表示されたトレイ# (1~3、 テサシ)の用紙サイズと用 紙種類が、プリンタード ライバーや操作部で指定し た用紙サイズ、用紙種類と 違っています。	表示されたトレイ# (1~3、手差し)に、必要なサイズの用紙をセットした上で、用紙サイズダイヤルを変更するか、操作部で用紙サイズを変更してください。さらに、トレイ# (1~3、手差しトレイ)の用紙種類を指定し直してください。その後、印刷が始まります。または、【強制排紙】キーを押して、トレイを新たに選択して印刷してください。データを取り消すときは【ジョブリセット】キーを押してください。
	表示されたトレイ# (1~3、 テサシ)の用紙種類が、プ リンタードライバーや操作 部で指定した用紙種類と 違っています。	表示されたトレイ# (1~3、手差し) に必要な用紙種類の用紙をセットした上で、用紙種類を指定し直してください。 その後、印刷が始まります。 または、【強制排紙】キーを押して、トレイを新たに選択して印刷してください。データを取り消すときは 【ジョブリセット】キーを押してください。

	FF	LITTE LATE AS HER AL.
メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
トレイ#ヲ タダシクセットシテクダサイ	トレイ# (1~3) が正しく セットされていない。また は、用紙の搬送路となって いるトレイがセットされて いません。	表示されたトレイ# (1~3) を正しくセットしてください。 その後、印刷が始まります。
ハイシグチカバー マタハ ウシロカバーヲシメテクダサイ	排紙口カバーまたは後ろカ バーが開いています。	排紙口カバーまたは後ろカバーを閉めてください。 その後、印刷が始まります。
パスワードガ タダシクアリマセン	パスワードが違っています。	正しいパスワードを入力してください。
パスワードフイッチ	パスワードが設定された PDFファイルの印刷時に、 パスワードが正しくありま せんでした。	正しいパスワードを設定してください。詳しくは、<ソフトウェアガイド>「プリンター本体の設置」を参照してください。
ハッチュウシッパイ	サプライ発注コールに失敗 しました。	サービス実施店に連絡してください。
パラレルエラー	パラレルインターフェース に異常が発生しました。	電源を入れ直してください。また、 適切なインターフェースケーブルを 使用していることを確認してください。それでもメッセージが消えない ときはサービス実施店に連絡してく ださい。
ファイルシステムエラー	PDFダイレクト印刷用の領域を確保できません。	システム設定メニューの[RAMディスク]の設定値を増やすか、不要なファイルを削除してください。もしくは拡張HDDを増設してください。
ファイルシステムフル	PDFダイレクト印刷用の領域が不足しているため、 PDFダイレクト印刷を実行できません。	システム設定メニューの [RAMディスク] の設定値を増やすか、または、不要なファイルを削除してください。
フクゴウカエラー	暗号化カードが装着されて いません。	暗号化カードを装着してください。
プリントフォントエラー	プリンターのフォントファ イルに異常が発生しまし た。	電源を入れ直してください。それで もメッセージが消えないときはサー ビス実施店に連絡してください。
プログラムハ トウロクサレテイマセン	プログラムが登録されてない状態で、内容印刷が選択 されました。	内容印刷は実行されません。
ブンショガアリマセン	試し印刷または機密印刷できるファイルがありません。	エラー履歴を確認してください。
ヘキサダンプ	16進数でデータを印刷でき るモードです。	印刷終了後に電源を切り、再度電源 を入れてください。
ホンタイハイシトレイノ ヨウ シヲ トリノゾイテクダサイ	本機の排紙トレイが満杯に なりました。	本機の排紙トレイの用紙を取り除いてください。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
マエカバーヲ シメテクダサイ	前カバーが開いています。	前カバーを閉めてください。
ムセンカードエラー	拡張無線LANカードに異常が発生しました。	電源を切ってからもう一度電源を入れても同じメッセージが表示されるときは、拡張無線LANカードをセットし直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
ムセンボードエラー	拡張無線LANボードに異常が発生しました。	電源を切ってからもう一度電源を入れても同じメッセージが表示されるときは、拡張無線LANボードをセットし直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
メニュープロテクトサレテイ マス セッテイヘンコウハ デキマセン	メニュープロテクトされて いるメニューです。	このメニューを実行することはでき ません。
メモリースイッチエラー	メモリー(NVRAM)の内 容に異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それで もメッセージが消えないときはサー ビス実施店に連絡してください。
ヨウシガアリマセン	選択したトレイに用紙があ りません。	選択したトレイに用紙を補給してく ださい。P.11 「用紙をセットする」 を参照してください。
ヨウシサイズガ チガイマス キョウセイハイシキー / (用紙サイズ) (用紙種類) ↓ ョウシヲ セットシナオシテ OKキーヲ オシテクダサイ / (用紙サイズ) (用紙種類)	用紙サイズダイヤルの設定と実際に通紙した用紙サイズが一致していません。(給紙方向の長さに±50mm以上の差がある場合、エラーの発生した紙の排紙後に表示されます。)	エラーと表示された給紙トレイの給 紙サイズと用紙サイズダイヤルの設 定が一致するように合わせてください。 その後、【OK】キーを押すと、印刷 が始まります。
ヨウシミスフィード キュウシトレイ /キュウシトレイヲヒキダシテ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	本機の給紙部で紙づまり、 または用紙の不送りが発生 しました。	本体給紙トレイ(トレイ1)を引き 出して用紙を取り除いた後、前カ バーを開閉してください。
ヨウシミスフィード ホンタイナイブ /マエカバーヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	本機の内部、または手差しトレイ(マルチ)で紙づまりが発生しました。	前カバーを開けてトナーカートリッジをいったん取り出し、用紙を取り除いてください。または、手差しトレイ(マルチ)にセットしてある用紙を一度取り除いて、手差しトレイ(マルチ)を閉めてから前カバーを開閉させてください。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ /ハイシグチカバーヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	本機の排紙部で紙づまりが 発生しました。	排紙口カバーを開けて、用紙を取り 除いてください。
ヨウシミスフィード リョウメンユニット (ウシロ) /リョウメンユニットカバーヲ アケ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	両面印刷ユニットで紙づまりが発生しました。	両面印刷ユニットのカバーを開けて 用紙を取り除いてください。
リョウメンユニットノ カバーヲシメテクダサイ	両面印刷ユニットのカバー が開いています。	両面印刷ユニットのカバーを閉めて ください。

❖ エラーコードが表示されるメッセージ

エラーメッセージ	原因	対処方法
84:ワークエラー	イメージを処理するための メモリー領域がありませ ん。	SDRAMモジュールを増設するか、 送信データを小さくしてください。
85: グラフィック	グラフィックの環境が不適 当です。	データが正しいか確認してくださ い。
86:パラメーター	モノクロエミュレーション をご使用で、自作プログラ ムソフトでご利用の場合。 制御コードのパラメーター が不適当です。	正しいパラメーターを設定してください。
	セントロニクス接続されて るパソコン環境によって発 生する可能性があります。	PCのパラレルインターフェースの モードをECPから他のモードに変更 してみてください。
	RPCSモードを使用している場合において、ドライバーのオプション構成とプリンター本体のオプション構成が一致していないときに発生する可能性があります。	モードでプリンタードライバーの設定を確認してください。 プリンタードライバーのオプション 構成を本体のオプション構成と一致 させてください。
87:メモリーオーバー	印刷する用紙サイズのため のメモリー領域がありませ ん。	SDRAMモジュールを増設するか、 小さいサイズの用紙サイズを指定し てください。
89:メモリースイッチ	印刷条件の設定値が不適当 です。	印刷条件を正しく設定してくださ い。。
90:メディアフル	拡張HDDの容量が不足しています。	拡張HDDに登録されている不要な データを削除してください。
92/93:メモリーオーバー	メモリー領域が不足してい ます。	SDRAMモジュールを増設するか、 送信データを小さくしてください。
94:ダウンロード	フォントのダウンロード データに誤りがありました。	フォントセットダウンロードのパラ メーターを修正してください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
95:フォントエラー	指定されたフォントがフォ ントテーブルにありませ ん。	文字コードを正しく設定してください。
96:セレクトエラー	存在しないフォントセット が選択されました。	送信データを確認し、修正してくだ さい。
97:アロケーション	フォントを登録する領域が ありません。	SDRAMモジュールを増設してくだ さい。
98:アクセスエラー	拡張HDDに正常にアクセ スできません。	拡張HDDを正しく取り付けてください。
9A:ジュシンエラー	3バイトエラーチェックで受信エラーが発生しました。	リセットしてください。
A3:オーバーフロー	受信バッファがオーバーフ ローしました。	プリンターの受信バッファを多く設 定してください。
A4:ソートオーバー	ソートできる枚数をオー バーしています。	ソート枚数を適切な数値にしてください。
A6:ページフル	印刷中に画像メモリーが不 足しました。	SDRAMモジュールを増設するか、 送信データを小さくしてください。
A7:ドローエラー	イメージ描画中にワークエ リアがオーバーフローした ために、描画することがで きません。	SDRAMモジュールを増設してくだ さい。
A8:ライブラリー	ライブラリー描画中にエ ラーが発生しました。	SDRAMモジュールを増設してくだ さい。
A9:ページエラー	試し印刷、機密印刷でページオーバーが起こりました。	印刷するページ数を減らしてくださ い。
AA: ブンショスウ	試し印刷、機密印刷で文書 数がオーバーしました。	登録されている文書を削除するか、 文書のデータのサイズを小さくして ください。
AB: HDDフル	試し印刷、機密印刷で拡張 HDDがオーバーフローし ました。	登録されている文書を削除するか、 文書のデータのサイズを小さくして ください。
AC: HDDフル	拡張HDDのフォーム、 フォント用領域でオーバー フローしました。	不要なフォームまたはフォントを削 除してください。
AD: チクセキエラー	拡張HDDが装着されてい ない状態で、機密印刷の指 示が出されました。	機密印刷を実行するときは、本機に 拡張HDDを装着してください。
BA: リヨウセイゲン	利用者制限により印刷ジョ ブがキャンセルされました。	ユーザーコードの許可条件を確認し てください。
BC:ソートエラー	ソート機能が解除されました。	SDRAMモジュール、または拡張 HDDを装着してください。
BF: リョウメンエラー	メモリー不足のため、また は両面印刷できない用紙サ イズが指定されたため、両 面印刷の指定が解除されま した。	SDRAMモジュールを増設するか、 送信データを減らしてください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
P1:コマンドエラー	RPCSのコマンドエラーが 発生しました。	電源を入れ直してしてください。それでも同じメッセージが表示されるときは、次のいずれかを確認してください。 ・ ホストとプリンターの間で正常に通信ができるか。 ・ 機種に合ったプリンタードライバーを使用しているか。 ・ プリンタードライバーのメモリーを正しく設定しているか。
P2:メモリーエラー	メモリー取得エラーが発生 しました。	SDRAMモジュールを増設してくだ さい。
P3:メモリーエラー	メモリー取得エラーが発生 しました。	電源を入れ直してしてください。それでも同じメッセージが表示されるときは、SDRAMモジュールを交換してください。
P4:ソウシンチュウシ	プリンタードライバーか ら、データ送信中断コマン ドを受信しました。	ホストが正しく動作しているか確認 してください。
P5:ジュシンチュウシ	データの受信が中断しまし た。	データを再送してください。

☞ 補足

□エラーの内容は、IPSiO SP 4000の場合はシステム設定リストや印刷条件一覧に印刷され、IPSiO SP 4010の場合はエラー履歴に印刷されます。あわせてご確認ください。詳しくは、<ソフトウェアガイド>「テスト印刷メニュー」を参照してください。

印刷がはじまらないとき

パソコンから印刷を実行しても印刷がはじまらないときは、以下のことを確認してください。

確認すること	原因・対処方法・参照先
電源が入っていますか?	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを 確認した後、電源スイッチを「【On」側にしてください。
オンラインランプが点灯しています か?	【オンライン】キーを押して、オンラインランプを点灯させてください。
アラームランプは点灯していませんか?	点灯しているときは、ディスプレイのメッセージを確認して、エラーの対処をしてください。 P.37 「操作部にメッセージが表示されたとき」を参照してください。
用紙はセットされていますか?	給紙トレイや手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットしてください。 P.11 「給紙トレイ(標準)、増設給紙トレイ(オプション)に用紙をセットする」、P.18 「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」を参照してください。
テスト印刷ができますか?	テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能性があります。サービス実施店に相談してください。 テスト印刷の方法については、〈セットアップガイド〉 「テスト印刷をする」を参照してください。
インターフェースケーブルがきちん と接続されていますか?	インターフェースケーブルがパソコン、プリンターにしっかりと接続されていることを確認します。コネクターに金具が付いているときは、金具を使用して固定します。 P.67 「関連商品一覧」を参照してください。
インターフェースケーブルは適切な ものを使用していますか?	使用するインターフェースケーブルは使用するパソコンの機種によって異なります。適切なインターフェースケーブルを使用してください。断線が考えられるときは、ほかのケーブルを接続して確認してください。 P.67 「関連商品一覧」を参照してください。
印刷実行後、データインランプが点 滅・点灯しますか?	 印刷を実行してもデータインランプが点滅・点灯しないときは、プリンターにデータが届いていません。 パソコンとケーブルで接続しているとき印刷ポートの設定が適切かどうかを確認してください。印刷ポートの確認方法は次ページの補足を参照してください。 パソコンとネットワークで接続しているときネットワークの管理者に相談してください。
拡張無線LANボードを使用している 場合、電波状態は良好ですか?	 ❖ アドホックモードまたは802.11アドホックモード 電波の通る場所へ移動するか、障害物を取り除いてく ださい。 ❖ インフラストラクチャーモード 操作部の「調整/管理」メニューから、電波状態を確 認してください。電波状態が悪い場合は、電波の通る 場所へ移動するか、障害物を取り除いてください。

それでも印刷がはじまらないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

ロデータインランプが点滅・点灯しないときの、印刷ポートの確認方法は以下のとおりです。

ペ パソコンとケーブルで直接接続しているとき

印刷ポートの設定が適切かどうか確認してください。

- パラレルインターフェースで接続しているときは、LPT1またはLPT2に設定します。
- USBインターフェースで接続しているときは、USB00 (n) に設定します。
- ※(n)はプリンターの接続台数によって異なります。
- Windows 95/98/Meの場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックします。
 - ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] を クリックします。
 - ③ [詳細] タブをクリックします。
 - 4 [印刷先のポート] ボックスで正しいポートを選択します。
- Windows 2000の場合
 - ① [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックします。
 - ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] を クリックします。
 - ③ 「ポート」タブをクリックします。
 - (4) [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。
- Windows XP、Windows Server 2003の場合
 - ① [スタート] ボタンから [プリンタとFAX] フォルダを表示させます。
 - ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] を クリックします。
 - ③ [ポート] タブをクリックします。
 - (4) [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。
- Windows NT 4.0の場合
 - ①「スタート」ボタンをクリックし、「設定」をポイントし、「プリンタ」をクリックします。
 - ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] を クリックします。
 - ③「ポート」タブをクリックします。
 - 4 [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。

思いどおりに印刷できないとき

パソコンから印刷を実行しても思いどおりに印刷できないときは、以下のことを確認してください。

◆ きれいに印刷できないとき

状態	原因・対処方法・参照先
用紙の印刷面に汚れが出る	印刷濃度を薄くして印刷してみてください。印刷濃度を調整するには、操作部の【メニュー】キーを押し、調整/管理メニューの濃度調整 を選択します。
	P.33 「印刷濃度を調整する」を参照してください。
	用紙が反ったり、曲がったりしていませんか? 用紙が反っていたり、曲がっていたりすると、汚れの原因になります。特にはがきに印刷する場合は反りが発生しやすいので、セットする前に必ず直してください。
	トナーシールを引き抜いた後でトナーカートリッジに振動を与えると、印刷面に汚れが出たり、トナーこぼれや故障の原因になります。誤ってトナーカートリッジを振ってしまったときは、印刷面に汚れが出なくなるまで(50枚程度)印刷を繰り返してください。
用紙の裏面が汚れる	本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットにセットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていない可能性があります。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに用紙サイズダイヤルを合わせてください。P.11 「給紙トレイ(標準)、増設給紙トレイ(オプション)に用紙をセットする」を参照してください。
	手差しトレイ(マルチ)にセットしている用紙サイズ、方向と、操作部の設定が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。P.18「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」を参照してください。
	A4のデータをB5に印刷した場合など、印刷した用紙サイズよりも大きいサイズのデータを印刷すると、次に印刷した用紙の裏面が汚れることがあります。
全体がかすれる	印刷濃度を濃くして印刷してみてください。印刷濃度を調整するには、操作部の【メニュー】キーを押し、調整/管理メニューの濃度調整 を選択します。
	P.33 「印刷濃度を調整する」を参照してください。
	プリンタードライバーの [印刷品質] タブで「トナーセーブ」を チェックしていると、全体的に薄く印刷されます。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
画像がぼやける	結露が発生すると画像がぼやける原因になります。寒い部屋から暖かい部屋に急に移動した場合など、結露が発生したときは、本機を 室温に十分なじませてから印刷してください。
何も印刷されない	トナーカートリッジのトナーシールを引き抜いていますか? トナーシール2本を引き抜かずに電源を入れると故障の原因になり ます。トナーカートリッジを交換するときは、必ずトナーシールを 2本引き抜いてください。 P.23 「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。

状態	原因・対処方法・参照先
画面どおりに印刷されない	変倍や集約を行うと、行の最後の文字が次の行に送られるなど、画 面上とレイアウトが異なることがあります。
	TrueTypeフォントをプリンターフォントに置き換える設定で印刷していませんか? 画面と同じ文字で印刷するには、TrueTypeフォントをイメージで印刷する設定を選択してください。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
	グラフィックスコマンドを使用する設定で印刷すると、表やグラフ のレイアウトが変わることがあります。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
	色付き文字をグレーで印刷するには、プリンタードライバーの設定画面の [印刷品質-ユーザ設定] ダイアログの [画質調整] タブの「文字を黒で印刷する」のチェックを外してください。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
意味不明の文字が印刷され る	エミュレーションが正しく選択されていない可能性があります。エミュレーションを呼び出すには、操作部の【メニュー】キーを押し、「エミュレーションヨビダシ」を選択します。
画像が途中で切れたり、余 分なページが印刷される	アプリケーションで設定した用紙サイズより小さい用紙に印刷している可能性があります。アプリケーションで設定したサイズと同じサイズの用紙をセットしてください。同じサイズの用紙をセットできないときは、変倍の機能を使って縮小して印刷することができます。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
縦と横が逆に印刷される	印刷条件の [印刷方向] の設定が合っていない可能性があります。 正しく設定してください。 Windowsからの印刷時は操作部で給紙トレイを選択しても、プリンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認のうえ、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
R98モードで印刷したとき、 正しい位置に印刷されない。	印刷条件の [印刷位置] の設定が、ソフトウェアの設定と合っていない可能性があります。正しく設定してください。

❖ 給紙がうまくいかないとき

状態	原因・対処方法・参照先
何度も用紙がつまる	プリンター内部に紙片などが残っていませんか? P.54 「「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」の場合」を参照して ください。
	本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットにセットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていない可能性があります。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに用紙サイズダイヤルを合わせてください。P.11「給紙トレイ(標準)、増設給紙トレイ(オプション)に用紙をセットする」を参照してください。手差しトレイ(マルチ)にセットしている用紙サイズ、方向と、操作部の設定が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。P.18「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」を参照してください。
	本体給紙トレイの用紙ガイドがきちんとセットされているかどうかを確認してください。 500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットの用紙ガイドの位置がずれていないか確認してください。
	給紙コロが汚れていると用紙がつまりやすくなります。給紙コロを 清掃してみてください。 P.29 「給紙コロを清掃する」を参照してください。 それでも紙詰まりが直らない場合、用紙の裁断に原因がある場合が
	あります。用紙の裏表を変えてみてください。
	薄い紙などを両面印刷すると、先端がカールして、しわや紙づまりの原因になります。「チョウセイ/カンリ」メニューで「カールテイゲン」の「スル」を選択してください。
用紙が一度に何枚も送られ る	フリクションパッドが汚れている可能性があります。フリクション パッドを清掃してみてください。 P.28 「フリクションパッドを清掃する」を参照してください。
用紙がトレイから送られな い	給紙コロが汚れていると用紙が送られないことがあります。給紙コロを清掃してみてください。 P.29 「給紙コロを清掃する」を参照してください。
給紙トレイにつまった用紙 を取り除いたが、ディスプ レイのエラーメッセージが 消えない	紙づまりのメッセージが表示されたときは、前カバーの開け閉めを 行わないとエラーメッセージが消えません。つまった用紙を取り除 いたあとは、前カバーの開け閉めを行ってください。 P.53 「「ヨウシミスフィード キュウシトレイ」の場合」を参照して ください。

状態	原因・対処方法・参照先
思ったトレイとは違うトレ イから給紙される	「用紙設定」メニューの「自動トレイ選択」で「対象にしない」を 設定していませんか?
	本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットにセットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていない可能性があります。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに用紙サイズダイヤルを合わせてください。P.12「本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニットの用紙サイズを変更する」を参照してください。手差しトレイ(マルチ)にセットしている用紙サイズ、方向と、操作部の設定が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。P.18「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」を参照してください。Windowsからの印刷時は操作部で給紙トレイを選択しても、プリンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認のうえ、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
印刷の指示をしてから1枚目 の印刷が始まるまで時間が かかる	データの量が多いため、処理に時間がかかっている場合があります。データインランプが点滅していれば、プリンターにデータは届いています。そのまましばらくお待ちください。
	省エネモードになっている可能性があります。省エネモードになっていると、ウォームアップをするため、印刷を開始するまで時間がかかります。省エネモードについては、<ソフトウェアガイド>「システム設定メニュー」を参照してください。

それでも思いどおりに印刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の 所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

用紙がつまったとき

プリンターに用紙がつまったときは、ディスプレイにエラーメッセージとつまっている場所が表示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を取り除いてください。

注意



• 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。

₩重要

- □つまった用紙を勢いよく引っぱると用紙が 破れ、機器の内部に紙片が残る可能性があり ます。
- □何度も用紙がつまるときは、以下の原因が 考えられます。
 - 用紙サイズダイヤルの設定と、セットした用紙のサイズ・方向が合っていない。
 - フリクションパッドや給紙コロが汚れている。
- □上記の内容を確認した上でも用紙がつまる ときはサービス実施店に連絡してください。


多参照

フリクションパッドや給紙コロの清掃に関しては、P.28「フリクションパッドを清掃する」、P.29「給紙コロを清掃する」を参照してください。

「ヨウシミスフィード キュ ウシトレイ」の場合


排重要

- □つまった用紙を勢いよく引っぱると用紙が 破れ、機器の内部に紙片が残る可能性があり ます。
- **1** 給紙トレイを止まる位置まで引き出し、 つまった用紙を取り除きます。

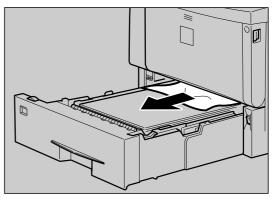

ZKDY280


2 給紙トレイを本機にゆっくりとセットします。

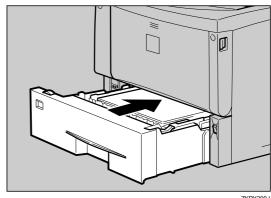

ZKDY290J

₩重要

□トレイを勢いよく入れると、トレイの用 紙ガイドがずれることがあります。 **3**前カバーオープンボタンを押して前カ バーを開けて、左右のくぼみを押して閉 めます。

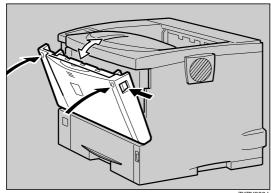

#重要

□500枚、250枚増設トレイユニットに用紙 がつまったときも同様に取り除きます。 もし用紙が上下のトレイの間でつまっ たときは、必ず下のトレイを開けて用紙 を引き抜くようにします。

₩ 補足


□前カバーの開閉を行わないとエラーは 解除されません。

「ヨウシミスフィード ホン タイナイブ」の場合

排重要

□つまった用紙を勢いよく引っぱると用紙が破 れ、本機内部に紙片が残る可能性があります。


11 前カバーオープンボタンを押して前カ バーを開けます。

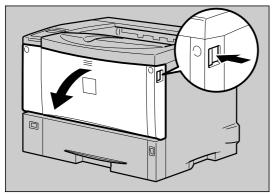


ZKDH120J

2 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 し持ち上げながら手前に引き抜きます。


- □トナーカートリッジを置くときは、机な どの平らで突起物などのない場所を選ん でください。
- □トナーカートリッジは、斜めに立て掛け たり逆さまにしないでください。

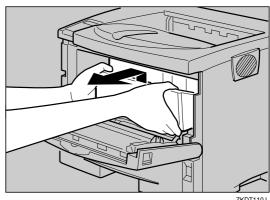


3トナーが手に付着しないようにガイド板 を上げて(①)、用紙の両端を持って内部 からつまった用紙を取り除きます(②)。

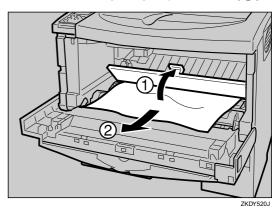


4 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プ リンター内部に押し込みます。

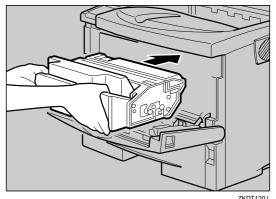

5 奥に突き当たったところで、トナーカー トリッジを降ろします。

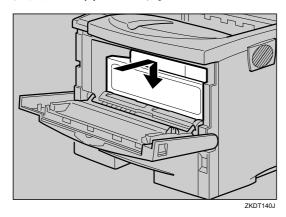

6 左右のくぼみを押して、前カバーを閉め ます。

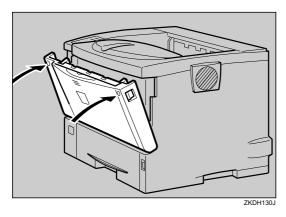

排重要

□手差しトレイ (マルチ) から印刷してい るときに「ヨウシミスフィード ホンタイ ナイブ」が表示されたときは、手差しト レイ (マルチ) にセットしてある用紙を 一度取り除いて、いったん手差しトレイ (マルチ)を閉めてから前カバーを開閉 させてください。

「ヨウシミスフィード ホン タイハイシグチ」の場合

⚠注意



• 機械内部には高温の部分が あります。「高温注意」のラベ ルの貼ってある周辺には触 れないでください。やけどの 原因になります。

∕₹注意




• 定着ユニットは高温になり ます。定着ユニットの取り出 しはプリンター本体の電源 を切ってから約1時間待ち、 定着ユニットが常温になっ てから行ってください。やけ どの原因になります。

重要

□つまった用紙を勢いよく引っぱると用紙が 破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありま


11 前カバーオープンボタンを押して前カ バーを開けます。

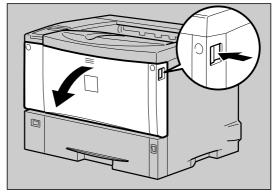


2 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 し持ち上げながら手前に引き抜きます。


₩ 補足

- □トナーカートリッジを置くときは、机な どの平らで突起物などのない場所を選ん でください。
- □トナーカートリッジは、斜めに立て掛け たり逆さまにしないでください。

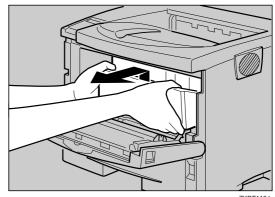


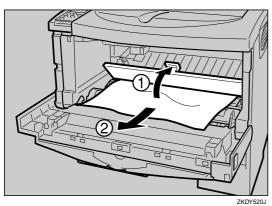


4 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プ リンター内部に押し込みます。

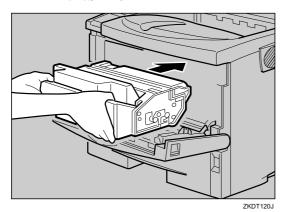


5 奥に突き当たったところで、トナーカー トリッジを降ろします。

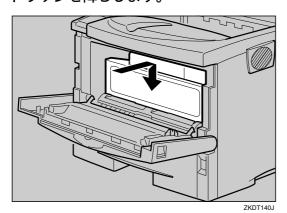


6 左右のくぼみを押して、前カバーを閉め ます。

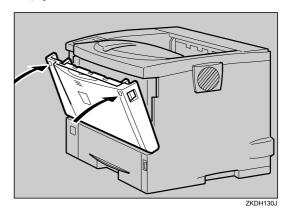


7 つまった用紙が見あたらない場合は、排 紙口カバーを開けます。

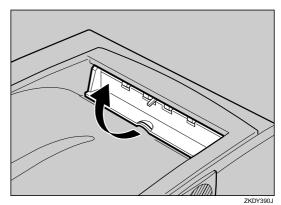


1 用紙を取り除きます。

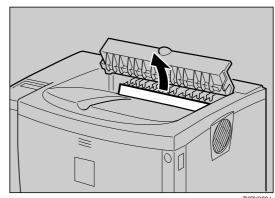


り 排紙口カバーをカチッと音がするまで押 し戻します。

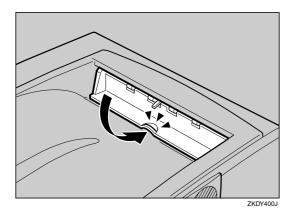

10 前カバーオープンボタンを押して前カ バーを開けます。

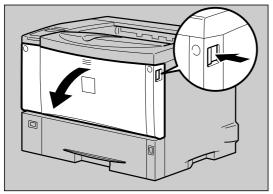

1 左右のくぼみを押して、前カバーを閉め ます。

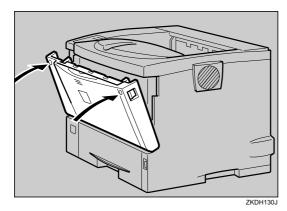


☞ 補足

- □つまった用紙がすべて取り除かれた場 合はエラーメッセージが消えて、印刷可 能な状態になります。
- □エラーメッセージが消えない場合は、手 順位に進んでください。


12 エラーメッセージが消えない場合は、定着 ユニット内を確認して用紙を取り除きま す。本機の電源を切り、約1時間待ちます。

☞ 補足


- □オプションの両面印刷ユニットを取り 付けている場合は、手順情に進んでくだ さい。
- **1** 本機の後ろカバーの取っ手をつまみ、引 いて開けます。

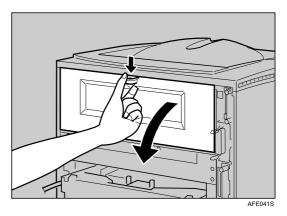


11 後ろカバーを水平方向に取り外します。 手順77に進んでください。

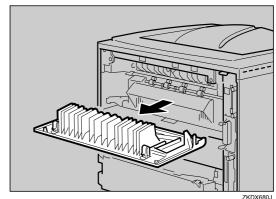

面面印刷ユニットを取り付けている場合は、両面印刷ユニット側面のレバーを押し下げ(①)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します(②)。

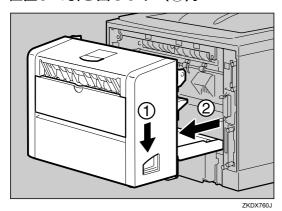


面面印刷ユニット底板のレバーを押して(①)、両面印刷ユニットを本機から引き 抜きます(②)。

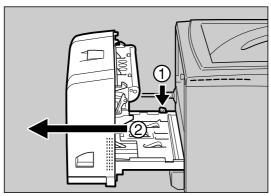


ZKDY450J

1 定着ユニットのロックを解除します。

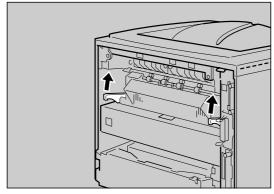


ZKDX222

定着ユニットを取り出します。

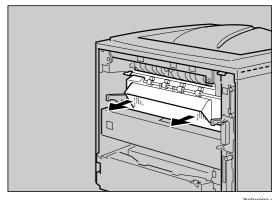

ZKDX223J

カバーを開いて、つまっている用紙を取り除きます。

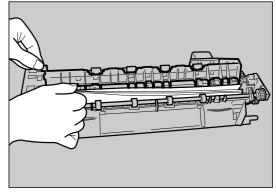


ZKDY410.

排重要


□定着ユニットの金属部は高温ですので 触らないでください。やけどの原因にな ります。

② 定着ユニットをプリンター内部にセット します。

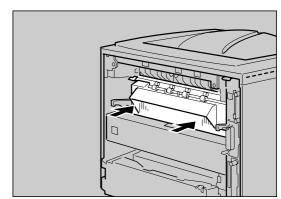

ZKDX224J


🗹 定着ユニットのレバーをカチッと音がす るまで、押し下げます。

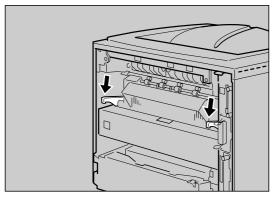

₩ 補足

□オプションの両面印刷ユニットを取り 付けていた場合は、手順Mへ進んでくだ さい。


💯 プリンター内部に沿わせて、後ろカバー を水平方向にセットします。

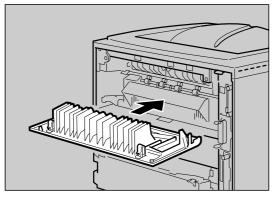


ZKDX221J

2 本機の後ろカバーを閉じます。


手順層に進んでください。

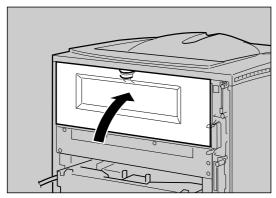

2 両面印刷ユニットを本機背面のレールに 差し込みます。

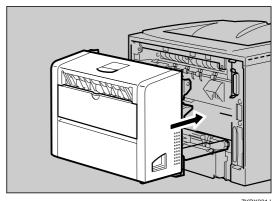

25 両面印刷ユニットをしっかりと本機に押 し込みます。

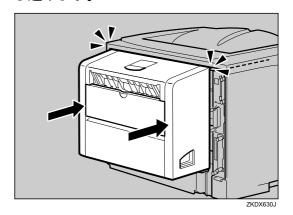

☑ 本機の電源を入れます。

「ヨウシミスフィード リョ ウメンユニット (ウシロ)」 の場合

両面印刷ユニットにつまった用紙を取り除きま す。


⚠注意




• 機械内部には高温の部分が あります。「高温注意」のラベ ルの貼ってある周辺には触 れないでください。やけどの 原因になります。


4 重要

□つまった用紙を勢いよく引っぱると用紙が 破れ、両面印刷ユニット内部に紙片が残る可 能性があります。

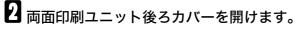


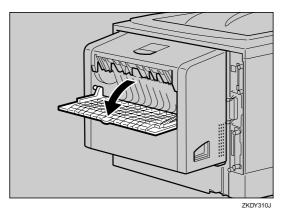


3 両面印刷ユニット後ろカバーの内部につまっている用紙を取り除きます。

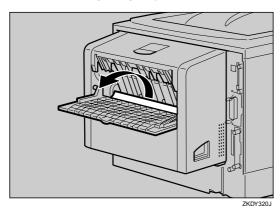


4 両面印刷ユニット後ろカバーを閉めます。

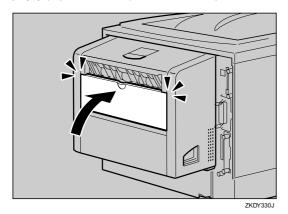

5 レバーを引き上げて(①)、両面印刷ユニットカバーを開けます(②)。

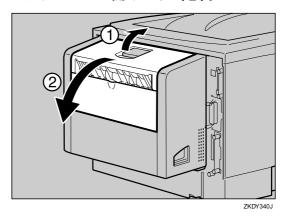


6 両面印刷ユニットカバーの内部につまっている用紙を取り除きます。

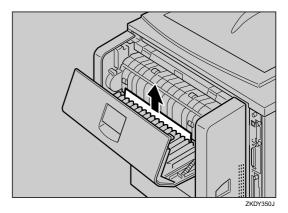

1 両面印刷ユニットカバーを閉めます。


つまった用紙をすべて取り除けた場合は、エラーメッセージの表示が消えます。エラーメッセージの表示が消えない場合は、手順8へ進んでください。

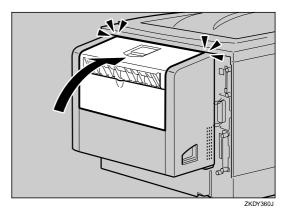

3 エラーメッセージが消えない場合は、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出して、用紙を取り除きます。


5

り 両面印刷ユニット側面のレバーを押し下げ(①)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します(②)。

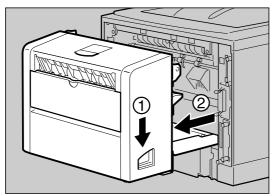

ZKDX760J

11 ガイド板を起こして用紙を取り除きます。

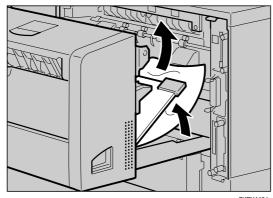


ZKDY440J

₩重要

□A5□の用紙については、両面印刷ユニットを引き出しても用紙が取り除けないことがあります。この場合は反対側の本体給紙トレイを引き抜いて、用紙を取り除いてください。

11 両面印刷ユニットを本機にしっかりと押し込みます。


エラーメッセージが消えない場合は、本機内部に用紙が残っている可能性があります。本機内部につまった紙がないか確認してください。詳しくは、P.54「「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合」を参照してください。

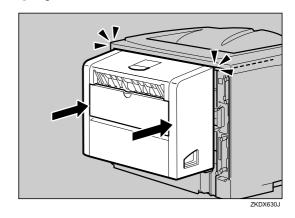

保守・運用について

使用上のお願い

• 温度や湿度が以下の図で示す範囲に収まる 場所に設置してご使用ください。

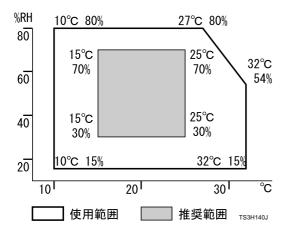

- 寒い所から暖かい所に移動させたり、温度変化の激しい場所に設置すると、機械内部に結 露が生じることがあります。結露が生じた場 合は、1時間以上放置して環境になじませて からご使用ください。
- プリンター内部の温度が上昇すると、故障の 原因になります。物を置いたり、立て掛けた りして排気口や給気口をふさがないように してください。
- 前カバーを開けたままにしないでください。
- 印刷中に前カバーや手差しトレイ(マルチ) を開けたり、プリンターを移動したりしない でください。
- 印刷中は給紙トレイを引き出さないでくだ さい。印刷が停止し、用紙がつまります。
- クリップなどの異物がプリンターの中に入 らないようにしてください。
- 印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを抜かないでください。
- 印刷中にプリンターの上で紙を揃えるなど 外的ショックを与えないでください。
- 電源を入れたままで500枚増設トレイユニット /250 枚増設トレイユニットを取り外さないでください。故障の原因になります。
- 日本国外へ移動する場合は、保守サービスの 責任を負いかねますのでご了承ください。

- トナーカートリッジ等の消耗品や部品は、リコー指定の製品により、プリント品質を評価しています。品質維持のため、リコー指定のトナーカートリッジ、消耗品または交換部品をご使用ください。部品の交換はサービス実施店に相談してください。
- 本機は、月間印刷ページ数が10,000ページ以下(A4口の場合)、1日の通電時間の合計が8時間程度の条件で、使用年数を5年と想定して設計・製造されています。月間印刷ページ数が10,000ページを超えていたり、1日に合計8時間以上電源が入っていたり、総印刷ページ数が600,000ページを超えたりすると、想定された年数より使用年数が短くなる場合があります。

保守契約

- 保守契約とは、お客様本位に考えられた無償 保証期間後のサービスシステムです。一定の ご予算でプリンターを良好な状態に保ちま す。
- 保守契約されると次のようなメリットがあります。
 - 定期点検を行い、品質の維持を図ります。
 - 計画的に経費の運用ができます。
 - 万一故障したときは、迅速で的確なサービスが受けられます。
 - カルテ管理により、適切なサービスが受けられます。
- 保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、本機の製造中止後、7年間です。したがって、本期間以後は、修理をお引き受けできない場合があります。
- 保守契約を希望される場合は、購入された販売店にご連絡ください。

6

移動

/ 注意



- 機械は約17kgあります。
- 機械を移動するときは、両側 面の中央部分にある取っ手 を持ち、ゆっくりと体に負担 がかからない状態で持ち上 げてください。無理をして持 ち上げたり、乱暴に扱って落 としたりすると、けがの原因 になります。
- 長距離を移動するときは、 サービス実施店に相談して ください。

注意



 機械を移動する場合は、必ず 電源プラグをコンセントか ら抜いて行ってください。 コードが傷つき、火災や感電 の原因になります。

注意




- 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 本機は日本国内向けに製造されており、電源 仕様の異なる諸外国では使用できません。本 機を日本国外に移動させた場合きは、保守 サービスの責任は負いかねます。また、安全 法規制(電波規制や材料規制など)は各国異 なります。これらの規則に違反して、本機お よび消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せら れることがあります。
- サービス実施店にご連絡いただくと、安全に 輸送できるようにプリンターの措置をしま す。ただし、梱包と輸送についてはお客様で 行ってください。

近くに移動する


- 1 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 インターフェースケーブルを取り外します。
- 3 外部オプションを取り付けている場合は すべて取り外します。

両面印刷ユニットを取り外すときは、ユニット側面のレバーを押し下げ(①)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します(②)。

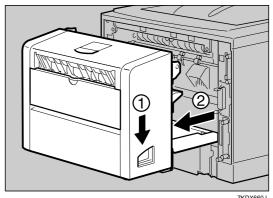

ZKDX660J


次に両面印刷ユニット底板のレバーを押して(①)、両面印刷ユニットを本機から引き 抜きます(②)。

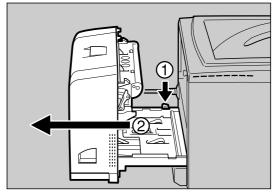

ZKDY450

4 手差しトレイ (マルチ)、前カバーがきちんとしまっていることを確認します。

りプリンター前面が手前にくるようにして本機両サイド下部の取っ手を持ち、移動します。

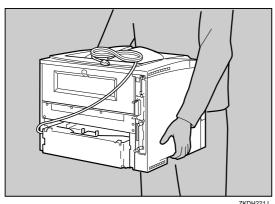

ZKDH221J

∰重要

- □移動の際は、トナーがこぼれないように できるだけ水平を保ってください。
- □500枚増設トレイユニットまたは250枚増設トレイユニットを取り付けているときは、本機と500枚増設トレイユニットまたは250枚増設トレイユニットは固定されていないので、別々に移動してください。また、本機を持ち上げるとき、500枚増設トレイユニットから確実に離れていることを確認してください。

プリンターを輸送する

プリンター購入時の箱に入れて輸送してください。

排重要

- □ケーブル類はすべて取り外します。
- □トナーカートリッジはプリンター内部を汚すおそれがありますので、本機から取り外してください。詳しくは、P.23「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。
- □精密機器ですので、輸送時に破損しないようご注意ください。

廃棄

本機を廃棄したいときは、販売店またはサービ ス実施店に相談してください。

6

消耗品一覧

トナーカートリッジ

商品名	販売単位	印刷可能ページ数
トナーカートリッジ タイプ85A (商品コード: 509295)	1個	約6,000ページ
トナーカートリッジ タイプ85B (商品コード:509296)	1個	約12,000ページ

☞ 補足

- □「印刷可能ページ数」は、A4 □ 5%チャート連続印刷をした場合の目安です。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。
- □本機に同梱されているトナーカートリッジの印刷可能ページ数は約 3,000 ページです。早めにトナーカートリッジをお求めくださることをお勧めします。
- □トナーカートリッジ (消耗品) は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は購入された販売店までご連絡ください。

用紙

種類	商品名	サイズ	販売単位
普通紙	リコピー PPC用紙 タイプ6200	A4、A5、 A6、B5、レ ター、リー ガル	1ケース(250枚×10パック)
	リコピー PPC用紙 タイプ6000	A4、B5	1ケース(500枚×5パック)
カラー紙	リコピー PPC用紙 タイプCP(ピンク) タイプCB(ブルー) タイプCY(イエロー) タイプCG(グリーン)	A4、B5	1ケース(250枚×10パック)
第二原図用紙	リコピー PPC用紙 タイプTE	A4、B5	1ケース(200枚×10パック)
再生紙	リサイクルペーパー マイリサイクルペーパー 100/100W/FC	A4、B5	1ケース (500枚×5パック)
ラベル紙	リコピー PPC用紙 タイプSA	A4	1パック(100枚入り)
OHPフィルム	リコー OHPフィルム タイプDX	A4	1パック(100枚入り)

関連商品一覧

外部オプション

❖ 500枚増設トレイユニット タイプ85 (商品コード:509298)

500枚の用紙をセットできる増設用の給紙トレイユニットです。2段まで取り付けられます。2段増設時には本体給紙トレイ、手差しトレイ(マルチ)と合わせて最大1,600枚の用紙を同時にセットできます。

❖ 250枚増設トレイユニット タイプ85 (商品コード:509297)

250枚の用紙をセットできる増設用の給紙トレイユニットです。2段まで取り付けられます。2段増設時には本体給紙トレイ、手差しトレイ(マルチ)と合わせて最大1,100枚の用紙を同時にセットできます。

☞ 補足

□500 枚増設トレイユニットと 250 枚増設トレイユニットを 1 段ずつ組み合わせて 2 段増設することもできます。その場合、手差しトレイ (マルチ) とあわせて最大1,350枚の用紙を同時にセットできます。

❖ 両面印刷ユニット タイプ85 (商品コード:509299)

自動両面印刷が可能になります。

SDRAMモジュール

IPSiO SP 4000には標準で32Mバイト、IPSiO SP 4010には標準で128Mバイトのメモリーが装備されています。SDRAMモジュールを増設することによって、大きなサイズの用紙に高解像度で印刷できるようになります。詳しくは、<ソフトウェアガイド>「メモリー容量と用紙サイズ」を参照してください。

- ❖ SDRAMモジュールⅢ 64MB (商品コード:307866) メモリー容量は64Mバイトです。
- ❖ SDRAMモジュールⅢ 128MB (商品コード:307867) メモリー容量は128Mバイトです。
- ❖ SDRAMモジュールⅢ 256MB(商品コード:307868) メモリー容量は256Mバイトです。

☞ 補足

□IPSiO SP 4010は「SDRAMモジュールⅢ128MB」を標準装備しています。増設する場合は「SDRAM モジュールⅢ256MB」と差し替えてください。

6

拡張エミュレーションモジュール

「拡張エミュレーションモジュール」はIPSiO SP 4000対応の商品です。IPSiO SP 4010では使用できません。

- ❖ R98/R16モジュール タイプB (商品コード:307886)
 R98は、NEC のドットプリンター PC-PR201H をエミュレートして印刷を行うモードです。
 R16は、エプソン社のドットプリンター VP-1600 をエミュレートして印刷を行うモードです。
- ❖ エミュレーションモジュール タイプD(商品コード:509273) 以下のエミュレーションをすべて含んだ拡張エミュレーションモジュールです。
 - R16
 セイコーエプソン社のドットプリンター VP-1600をエミュレートして印刷を行うモードです。
 - R55
 IBMのドットプリンター5553、5577-F01、5577-F02をエミュレートして印刷を行うモードです。
 - R98
 NECのドットプリンター PC-PR201Hをエミュレートして印刷を行うモードです。
- ❖ BMLinkSモジュール タイプA (商品コード:509305)
 本機をBMLinkS対応プリンターにできます。

拡張エミュレーションカード

「拡張エミュレーションモカード」はIPSiO SP 4010対応の商品です。IPSiO SP 4000では使用できません。

- ◆ PS3カード タイプ96 (商品コード:509461) 本機を日本語ポストスクリプトレベル3プリンターとして使用できるようにします。Windows環境 以外にもMac OS、UNIXから印刷できるようにします。 PDFダイレクトプリントカード タイプ96の機能が含まれています。
- **❖ エミュレーションカード タイプ96 (商品コード:509462)** R98、R16、R55が含まれたマルチエミュレーションカードです。
- ❖ PDFダイレクトプリントカード タイプ96 (商品コード:509460) PDFダイレクトプリントを実現するカードです。
- ❖ R98/R16カード タイプ96 (商品コード:509459) R98、R16が含まれたエミュレーションカードです。
- ❖ BMLinkSカード タイプD (商品コード:509471)
 本機をBMLinkS対応プリンターにできます。

暗号化カード

「暗号化カード」はIPSiO SP 4010対応の商品です。IPSiO SP 4000では使用できません。

❖ 暗号化カード タイプB (商品コード:509464)
本機とパソコンの通信を暗号化します。

拡張インターフェースボード

100Mイーサネットボード スロット4はIPSiO SP 4000対応の商品です。IPSiO SP 4010では使用できません。

- ◆ 100Mイーサネットボード スロット4 (商品コード:509218) 本機をネットワーク環境で使用できるようにします。対応するプロトコルは IPX/SPX、TCP/IP、NetBEUI、AppleTalkです。インターフェースは10BASE-T、100BASE-TXに対応しています。
- ❖ 拡張無線LANボード タイプH (商品コード:506463) IEEE 802.11bインターフェース搭載のパソコンあるいはアクセスポイントと接続して、印刷することができます。

拡張HDD

IPSiO SP 4010対応の商品です。IPSiO SP 4000では使用できません。

❖ 拡張HDD タイプB (商品コード:307778) フォントやフォームの登録、ソート出力、試し印刷、機密印刷などの応用的な機能を利用できます。

インターフェースケーブル

- **❖ LPインターフェースケーブル タイプ1B (商品コード:307273)** NEC PC-9800シリーズ 双方向通信対応 2.5m
- ❖ LPインターフェースケーブル タイプ4B (商品コード:307274)
 IBM PS/Vシリーズ、各社DOS/V機、PC98-NXシリーズ 双方向通信対応 2.5m
- **❖ LPインターフェースケーブル タイプ4S (商品コード:307470)**IBM PS/Vシリーズ、各社DOS/V機、PC-98NXシリーズ 双方向通信対応 1.5m
- ❖ USB2.0プリンターケーブル (商品コード:509600) USBプリンターケーブル 2.5m

仕様

本体

	IPSiO SP 4000	IPSiO SP 4010	
現像方式	レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式(クラス1レーザ機器)		
レーザー規 格	レーザークラス1		
ファーストプリント	7.5秒以下(A4□:本体給紙トレイから給	(紙した場合)	
連続プリン ト速度	20ページ/分(A4 🕽) ※幅が170mm以下の用紙に連続プリントするときは、プリンター定着部の温度制御によって印刷速度が遅くなることがあります。	25ページ/分(A4 🕽) ※幅が170mm以下の用紙に連続プリント するときは、プリンター定着部の温度制 御によって印刷速度が遅くなることがあ ります。	
解像度	1,200dpi/600dpi/400dpi	1,200dpi/600dpi/400dpi/300dpi	
エッジス ムージング	2,400dpi相当×600dpi(600dpi時)		
用紙サイズ	本体給紙トレイ: • 定型サイズ: A4 D、B5 D、 A5 D D、Legal D、Letter D、5 ½×8½ D D • 不定形サイズ: 縦140~356mm、横140~216mm 手差しトレイ(マルチ): • 定型サイズ: A4 D、B5 D、 A5 D D、B6 D、A6 D、Legal D、 Letter D、5½×8½ D D • 不定形サイズ: 縦140~900mm、横90~216mm ※長尺紙の画像印刷保証範囲は、給紙方向に対して長さ356mmまでです。詳しくは、P.10 「印刷範囲」を参照してください。	本体給紙トレイ:	
用紙種類	普通紙(リコピー PPC用紙 タイプ6200、乾式PPC用紙 マイペーパー) 再生紙(マイリサイクルペーパー 100/100W/FC) カラー紙(リコピー PPC用紙 タイプCP80、CB80、CY80、CG80) 第二原図用紙(リコピー PPC用紙 タイプTE) ラベル紙(リコピー PPC用紙 タイプSA) OHPフィルム(リコー OHPフィルム タイプDX) 郵便はがき 封筒(ライフ(株)製 E-506B 洋形4号推奨) 厚紙		

	MG'O GD 4000	Abdio db 1010	
W Mt E	IPSiO SP 4000	IPSiO SP 4010	
給紙量	本体給紙トレイ:500枚 手差しトレイ(マルチ)		
	ず左し下レイ(マルケ) (普通紙、再生紙、カラー紙):100枚		
	(OHPフィルム):1枚		
	(第二原図用紙、ラベル紙):1枚		
	(郵便はがき):40枚		
	(封筒):10枚		
最大給紙量	1,600枚(500枚増設トレイユニット2段装	着時)	
排紙量	本体排紙トレイ:250枚 (リコピー PPC月	月紙 タイプ6200)	
最大排紙量	250枚(リコピー PPC用紙 タイプ6200)		
排紙方法	裏面排紙		
電源	100V 8.5A(フルシステム時)50/60Hz		
消費電力	最大消費電力:800/750W以下(フルシステム時/本機のみ)	最大消費電力:800/750W以下(フルシス テム時/本機のみ)	
	平均消費電力:510 / 460W(フルシステム時 / 本機のみ)	平均消費電力:580/530W (フルシステム 時/本機のみ)	
	待機時消費電力(省エネモード):6W / 4W(フルシステム時 / 本機のみ)	待機時消費電力(省エネモード):6W / 4W(フルシステム時 / 本機のみ)	
	電源オフ時には、電力は消費されません。	電源オフ時には、電力は消費されません。	
ウォーミン グアップ時 間	電源投入時:19秒以下 省エネモード時:12秒以下		
形式	デスクトップタイプ		
外形寸法 (幅×奥×高)	388×450×345mm(A4トレイ設定時) 設置面積:幅388×奥行き427mm		
質量	約17kg (本体給紙トレイ、消耗品を含む)		
	約15kg(本体給紙トレイ、消耗品を除く)		
音圧	待機時:30dB(A)以下	待機時:30dB(A)以下	
	稼動時 (本機のみ): 52dB (A) 以下	稼動時(本機のみ): 53dB(A)以下	
CPU	TMPR4955BFG-300	TMPR4955CFG-400	
メモリー	標準:32Mバイト	標準:128Mバイト	
	最大:288Mバイト	最大:256Mバイト	
HDD	なし	2.5インチHDD 20GB (オプション)	
インター	USB 2.0 (480Mbps/12Mbps)	イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX	
フェース	IEEE1284準拠 双方向パラレル	USB 2.0 (480Mbps/12Mbps)	
	イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX	IEEE1284準拠 双方向パラレル	
	(オプション) IEEE 802.11b (オプション)	IEEE 802.11b(オプション)	
ページ記述 言語	RPCS、RPDL	RPCS、RPDL、Adobe PostScript 3(オプション)	

	IPSiO SP 4000	IPSiO SP 4010
エミュレー ション	R55 (IBM5577)、R98 (NEC PC-PR201H)	、R16(EPSON ESC/P)
搭載フォント	アウトライン:明朝L、明朝Lプロポーシショナル、Courier10、Prestige Elite、Lette Arial 4書体、TimesNewRoman 4書体、V ビットマップ:Courier10、Prestige Elite、 その他:OCR-B、漢字ストローク	er Gothic15、BoldFace PS、Courier 4 書体、
バーコード	JAN(標準)、JAN(短縮)、2of5(Matrix 7、UPC(標準)、UPC(短縮)、カスタマ)、2of5 (ITF)、CODE39、CODE128、NW-バーコード

☞ 補足

- □本製品はJIS C6802 (IEC 60825-1)「レーザー製品の安全基準」に基づき、"クラス1レーザー製品" に該当します。
- □USB 2.0インターフェースを使って本機を接続する場合、USB 2.0に対応したパソコンとケーブルが必要です。
- □USBインターフェースはWindows Me、Windows 2000/XP、Windows Server 2003、Mac OS 9.x、Mac OS Xに対応しています。Windows Meの場合、「USB印刷サポートドライバー」をインストールしてください。Windows Meのサポート速度はUSB1.1相当です。Macintoshでは本体標準のUSBポートのみ対応しています。Macintoshのサポート速度はUSB1.1相当です。

電波障害について

他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてください。

- テレビやラジオなどからできるだけ離す。
- テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。
- コンセントを別にする。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

高調波電流規格 JIS C61000-3-2適合品

※無線LANご使用の場合

本無線製品は2.4GHz帯を使用しております。電子レンジ等同じ周波数帯域を使用する産業、科学、医療用機器が近くで運用されていないことをご確認ください。万一干渉した場合、通信状態が不安定になる可能性があります。

ご使用の際は周囲に干渉の起こる機器が存在しないことをご確認ください。

500枚増設トレイユニット タイプ85

項目	内容
収容できる用紙のサイズ	A4 🖟 、B5 🖟 、A5 🖟 、Legal 🖟 、Letter 🖟 、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ 🖟 不定形サイズ:縦210~356mm、横140~216mm
給紙量	500枚(1段当たり、80g/m ² 紙使用時)
外形寸法(幅×奥×高さ)	388×496×135mm (延長トレイを延ばしたとき)
質量	6kg以下
最大消費電力	15W以下

250枚増設トレイユニット タイプ85

項目	内容
収容できる用紙のサイズ	A4 🖟 、B5 🖟 、A5 🖟 、Letter 🖟 、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ 🖟 不定形サイズ:縦210~297mm、横140~216mm
給紙量	250枚(1段当たり、80g/m ² 紙使用時)
外形寸法(幅×奥×高さ)	388×440×96mm(本機取付時)
質量	5kg以下
最大消費電力	15W以下

両面印刷ユニット タイプ85

項目	内容
両面印刷できるサイズ	A4 \square , B5 \square , A5 \square \square , Legal \square , Letter \square , $5^1/_2 \times 8^1/_2 \square$ \square
外形寸法(幅×奥×高さ)	340×380×250mm(本機取付時)
質量	6kg以下
最大消費電力	41W以下

拡張無線LANボード タイプH

項目	内容
適合規格	IEEE 802.11 b 準拠
対応プロトコル	TCP/IP、NetBEUI、IPX/SPX、AppleTalk、IPP
伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS)方式単信(半二重)
データ転送速度	1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、11Mbps
周波数範囲	2400~2497 MHz (14 ch)
セキュリティ	64-bit WEP、128-bit WEP (16進数入力)
動作モード	アドホック (802.11アドホック、アドホック)、インフラストラ クチャー

拡張無線LANボード(オプション)は、付属の無線LANカード以外での動作は保証しません。

索引

あ行

移動 64

印刷位置の調整 34

印刷がはじまらないとき 47

印刷濃度の調整 33

印刷範囲 10

思いどおりに印刷できないとき 49

か行

関連商品一覧

暗号化カード 68

インターフェースケーブル 69

SDRAMモジュール 67

外部オプション 67

拡張インターフェースボード 69

拡張HDD 69

拡張エミュレーションカード 68

拡張エミュレーションモジュール 68

給紙コロの清掃 29

困ったときには 37

さ行

仕様 70

使用できる用紙の種類とサイズ 3

消耗品一覧

トナーカートリッジ 66

用紙 66

消耗品の交換 23

清掃 27

清掃するときの注意 27

操作部にメッセージが表示されたとき 37

た行

調整 33

調整シート 34

トナーカートリッジの交換 23

は行

廃棄 65

不定形サイズの用紙のセット

増設トレイユニット 16

手差しトレイ (マルチ) 19

本体給紙トレイ 16

フリクションパッドの清掃 28

付録 63

保守・運用について 63

保守契約 63

や行

用紙がつまったとき 53

ヨウシミスフィード キュウシトレイ 53

ヨウシミスフィード ホンタイナイブ 54

ヨウシミスフィード

ホンタイハイシグチ 55

ヨウシミスフィード

リョウメンユニット (ウシロ) 59

用紙サイズダイヤルで

設定できないサイズの用紙をセット 15

用紙サイズの変更

250枚増設トレイユニット 14

500枚増設トレイユニット 12

本体給紙トレイ 12

用紙に関する注意 7

用紙の種類の設定

増設トレイユニット 17

手差しトレイ (マルチ) 20

本体給紙トレイ 17

用紙のセット

増設トレイユニット 11,15

手差しトレイ (マルチ) 18,19

本体給紙トレイ 11,15

ら行

レジストローラー周辺の清掃 31

76 JA G110-8601



- Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- BMLinkSは、社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会の登録商標です。
- その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。
- * Windows® 95の製品名は、Microsoft® Windows® 95です。
- * Windows® 98の製品名は、Microsoft® Windows® 98です。
- * Windows® Meの製品名は、Microsoft® Windows® Millennium Edition(Windows Me)です。
- * Windows® 2000の製品名は以下のとおりです

Microsoft® Windows® 2000 Professional

Microsoft® Windows® 2000 Server

* Windows XPの製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Professional

* Windows Server 2003の製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows ServerTM 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows ServerTM 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows ServerTM 2003 Web Edition

* Windows NT® 4.0の製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

排重要

- □本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が発生した場合、 登録した内容が消失することがあります。
- □本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、当社 は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

•

おことわり

- 1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 2. 本製品 (ハードウェア、ソフトウェア) および使用説明書 (本書・付属説明書) を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
- 3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222 http://www.ricoh.co.jp/

消耗品に関するお問い合わせ

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文はお買い上げの販 売店にご連絡ください。

故障・保守サービスに関するお問い合わせ

故障・保守サービスのお問い合わせは最寄りのサービス実施店にご連絡ください。 転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの販 売店、サービス実施店をご紹介いたします。

リコープリンターコールセンターIPSiOダイヤル

製品の操作方法に関するお問い合わせは、 「リコープリンターコールセンター**IPSiO**ダイヤル」にご連絡ください。

コールはイプシオ



0120-56-1240 FreeDial FAX 0120-479-417

● 受付時間:9~12時、13~17時(土、日、祝日、リコーの休業日を除く) ※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。

最新プリンタードライバー情報

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームページから入手 できます。

● インターネット/リコーホームページ:http://www.ricoh.co.jp/





リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しております。 本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場合があ ります。